




华普物联科技

HP-EAIO-244 说明书

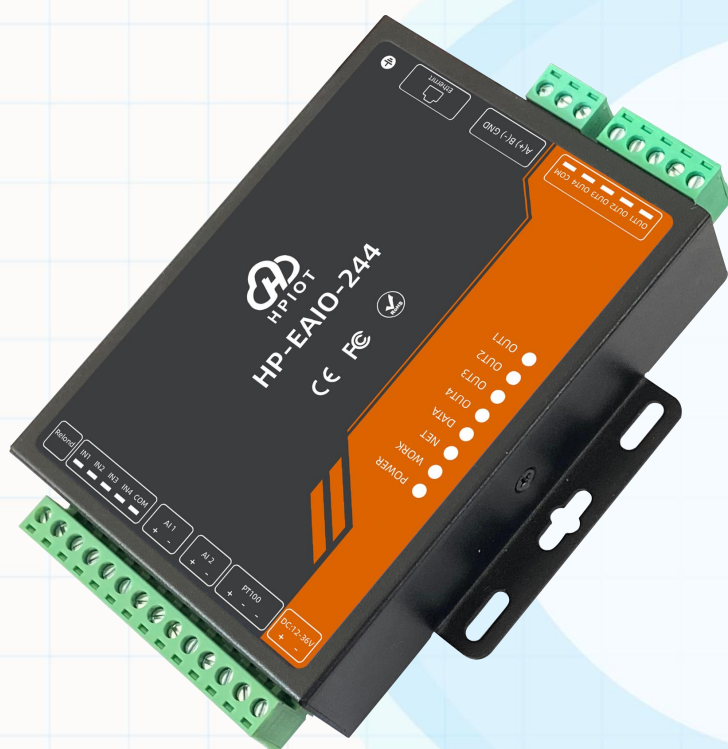

目 录

HP-EAIO-244 说明书	1
功能特点	4
1 快速入门	5
1.1 测试设备准备	5
1.1.1 硬件准备	5
1.2 简单使用	5
1.2.1 华普云控制	6
1.2.2 局域网控制	12
1.2.3 串口控制	14
1.3 参数设置	18
1.3.1 PC设置软件	18
1.3.2 内置网页	21
2 产品概述	22
2.1 产品简介	22
2.2 设备基本参数	23
2.3 硬件描述	23
2.3.1 接口描述	24
2.3.2 尺寸描述	25
3 产品功能	25
3.1 IN输入	26
3.1.1 接线方式	26
3.1.2 电平检测	26
3.1.3 按键检测	28
3.1.4 脉冲计数	29
3.2 OUT输出	29
3.2.1 接线方式	29
3.2.2 OUT输出状态检测	29
3.2.3 OUT输出状态控制	30
3.2.4 输出状态保持	31
3.3 AI输入	31
3.3.1 接线方式	31
3.3.2 AI输入检测	32
3.4 温度检测	32
3.4.1 接线方式	32
3.4.2 温度查询	32
3.5 模拟量自校准	33
3.6 条件控制	34

3.7 主动上报	38
3.7.1 OUT主动上报	38
3.7.2 IN主动上报	38
3.7.3 温度主动上报	39
3.7.4 电压主动上报	41
3.7.5 电流主动上报	44
3.8 工作模式	46
3.8.1 主机模式	47
3.8.2 从机模式	48
3.9 串口升级	48
3.10 串口	49
3.10.1 基本参数	49
3.10.2 设置方式	50
3.11 其它说明	50
3.11.1 远程服务器功能	50
3.11.2 状态指示灯	51
3.11.3 硬件恢复出厂设置	51
4 应用	52
4.1 从机模式—华普云	52
4.2 从机模式—非华普云	54
4.3 主机模式—华普云	55
4.4 主机模式—非华普云	56
5 Modbus指令	58
5.1 Modbus帧	58
5.1.1 功能码	59
5.2 寄存器分配	61
6 联系方式	65
7 免责声明	65
8 更新历史	65

功能特点

- 支持 4 路继电器输出；
- 支持 4 路输入；
- 支持 2 路模拟量输入；
- 支持 1 路 PT100 温度输入；
- 支持 8 个条件控制指令，控制更加便捷；
- 支持网页设置设备参数；
- 支持网页控制继电器；
- 支持多种功能码：0x01、0x02、0x03、0x04、0x05、0x06、0x0F、0x10；
- 支持主动上报功能，遵循华普云主动上报协议；
- 支持 socket 连接远程服务器，支持 TCP Client；
- 支持两种工作模式：主机模式、从机模式，主机模式支持 RS485 级联多个 Modbus RTU 设备采用 Modbus RTU 协议数据处理，支持 Modbus TCP/RTU 协议自适应；
- 支持连接华普华普云；
- 支持本地 RS485 串口升级；
- 支持硬件看门狗，具有高度的可靠性；
- 多个指示灯显示工作状态；
- 电源具有良好的过流、过压、防反接保护等功能。

1 快速入门

本章是针对 HP-EAIO-244 产品的快速入门介绍，建议用户系统的阅读本章并按照指示操作一遍，将会对模块产品有一个系统的认识，用户也可以根据需要进行感兴趣的章节阅读。针对特定的细节和说明，请参考后续章节。

HP-EAIO-244 分为电压检测版（HP-EAIO-V244）和电流检测版（HP-EAIO-I244），本文档主要以电流检测版为例。

相关软件下载地址：

上位机设置软件：<http://www.hpiot.cn/index/download/down.html?id=44>

如果在使用过程中有使用上的问题，可以提交到我们的客户支持中心：www.hpiot.cn

1.1 测试设备准备

1.1.1 硬件准备

本次测试需要准备 HP-EAIO-244 一台，一根网线，一个 USB 转 RS485，DC12V/1A 电源一个，一根电源转换线。硬件示意图如下：



图 1 硬件示意图

1.2 简单使用

HP-EAIO-244 支持华普云控制、网络控制、串口控制多种控制方式；每个控制设备方式相互

独立。用户可根据自己的需求进行操作。

1.2.1 华普云控制

硬件连接：

- ◆ 通过电源转换线使用标配的 DC12V 电源给设备上电；
- ◆ 设备网口连接可上网的网线；

1. 浏览器进入华普云网址 <http://cloud.hpiot.cn>，完成注册并登录。登录后需先绑定用户微信。

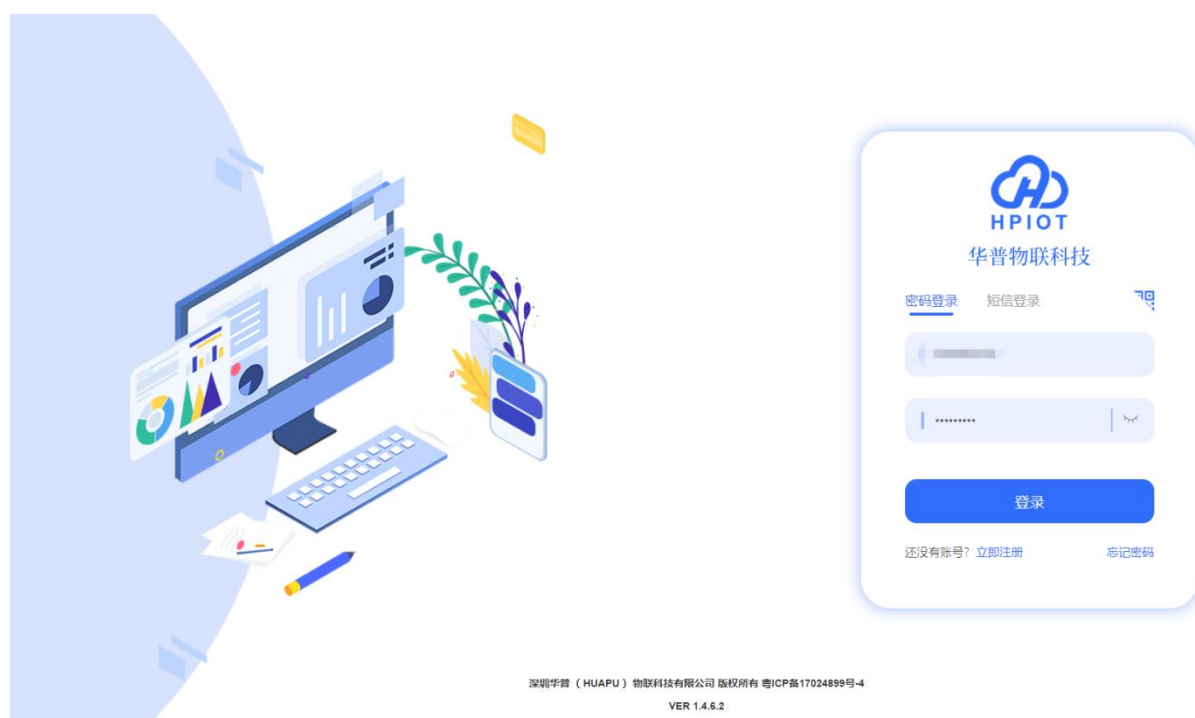


图 2 华普云登陆界面

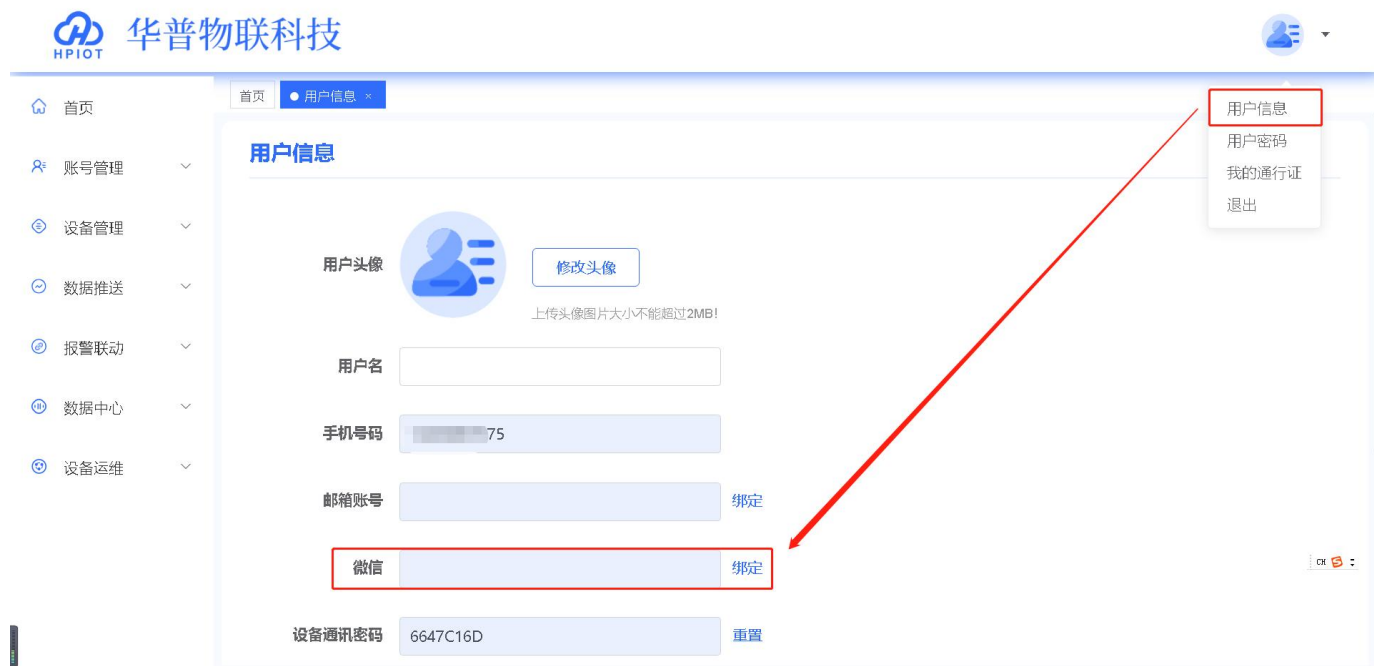


图 2 微信绑定界面

2. 添加项目。选择**设备管理**→**项目管理**→**添加项目**。“项目名称”可自定义，例如“EAIO-244”。

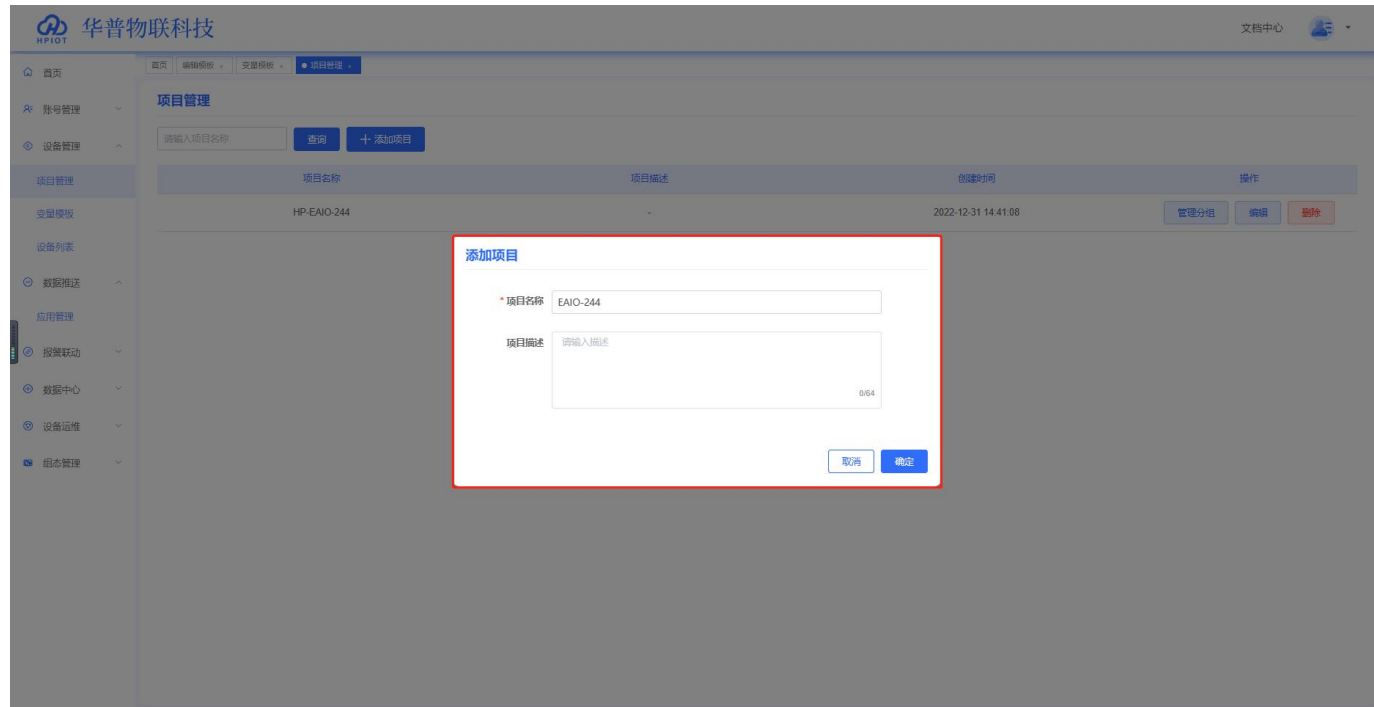


图 3 添加项目

3. 添加变量模板。选择**设备管理**→**变量模板**→**添加模板**。“模板名称”可自定义，例如“EAIO-模板”。“所属项目”选择“EAIO-244”。“采集策略”为“云端轮询”。点击“下一

步，配置从机和变量”。在新页面配置从机和变量。具体步骤及参数如下：

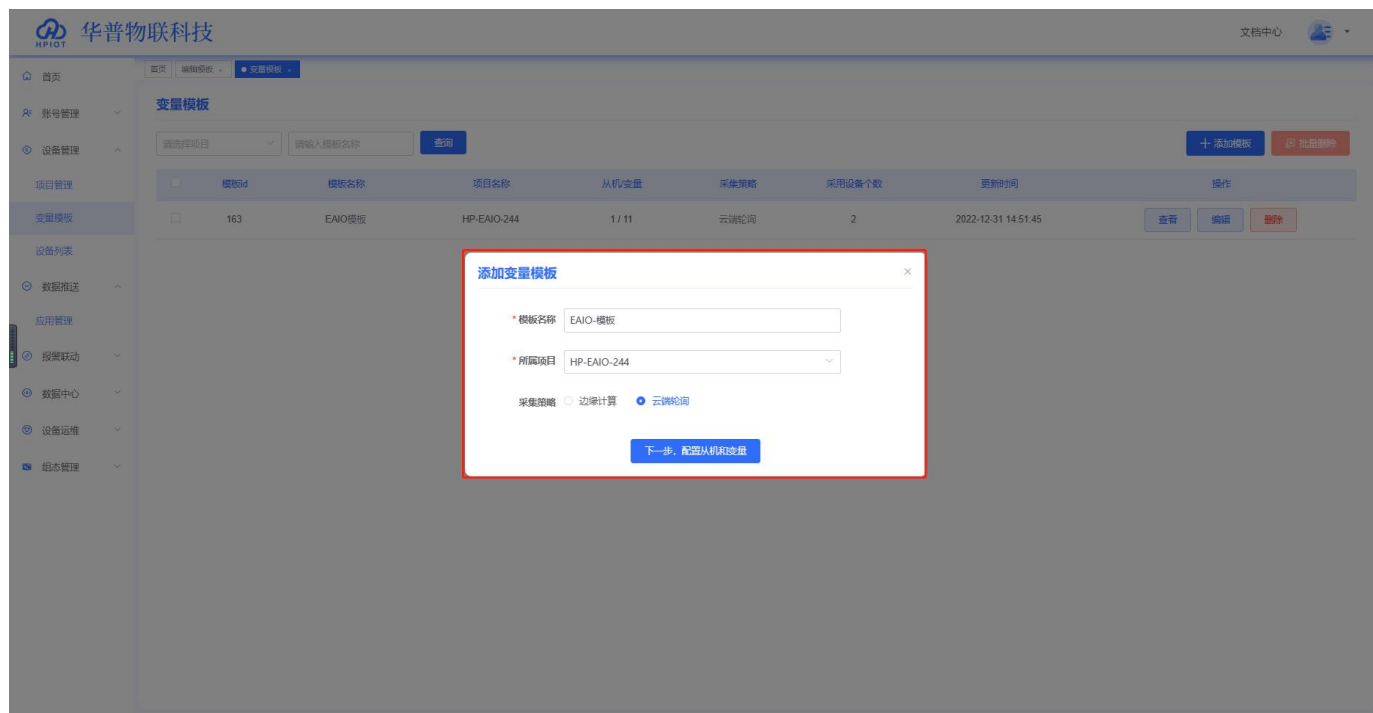


图 4 添加变量模板

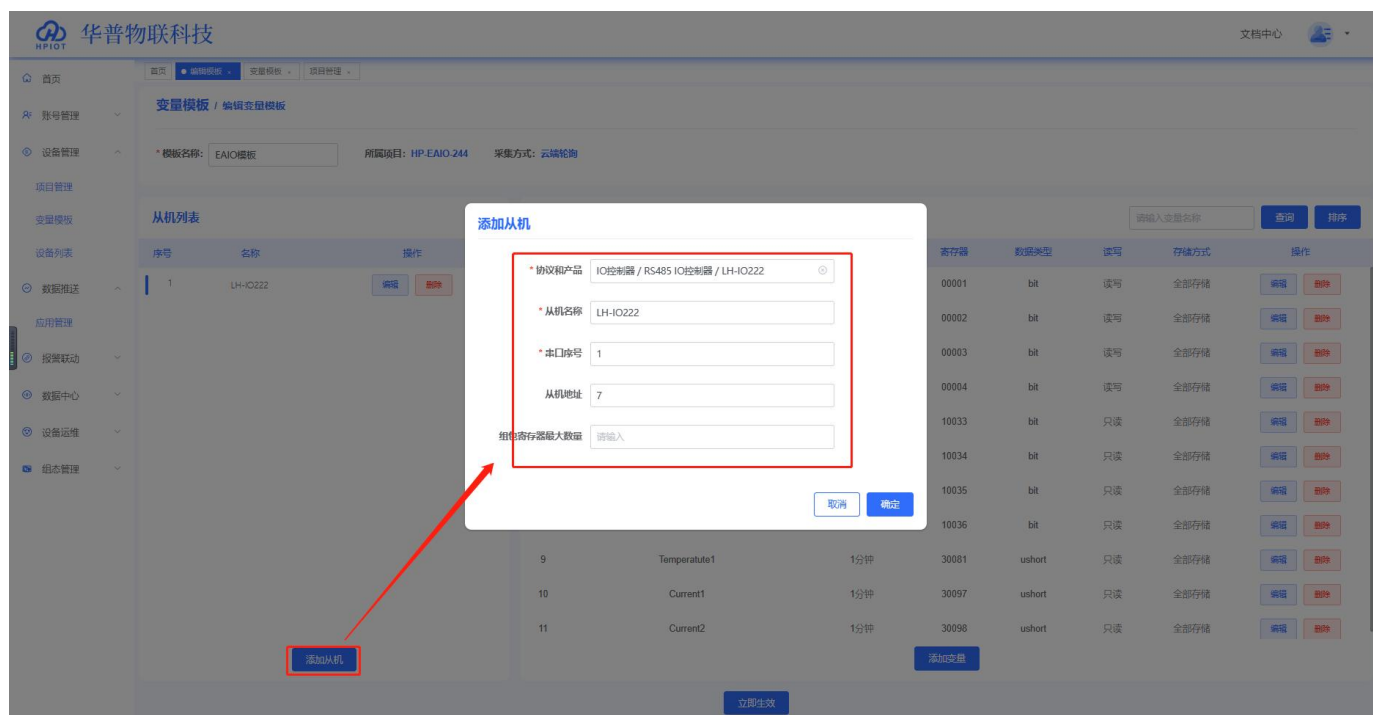


图 5 添加从机

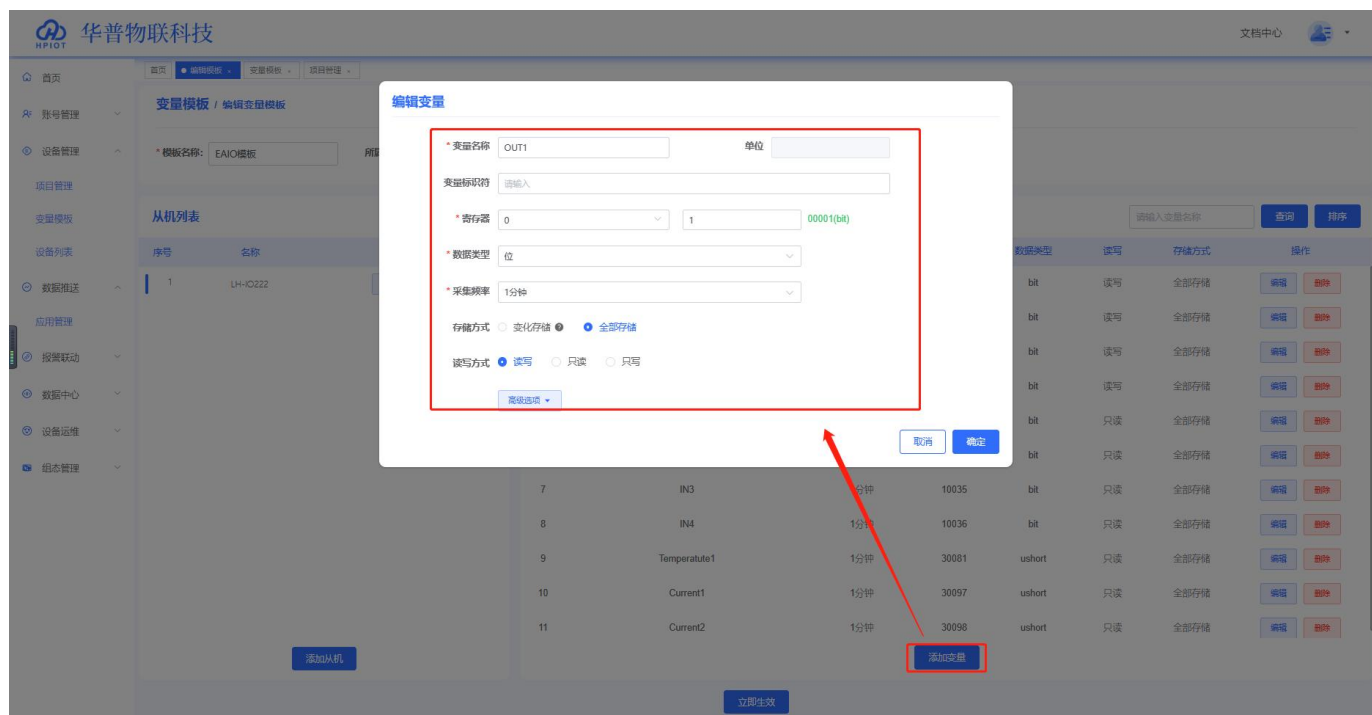


图 6 添加变量

变量列表							
请输入变量名称							
查询 排序							
序号	变量名称	采集频率	寄存器	数据类型	读写	存储方式	操作
1	OUT1	1分钟	00001	bit	读写	全部存储	编辑 删除
2	OUT2	1分钟	00002	bit	读写	全部存储	编辑 删除
3	OUT3	1分钟	00003	bit	读写	全部存储	编辑 删除
4	OUT4	1分钟	00004	bit	读写	全部存储	编辑 删除
5	IN1	1分钟	10033	bit	只读	全部存储	编辑 删除
6	IN2	1分钟	10034	bit	只读	全部存储	编辑 删除
7	IN3	1分钟	10035	bit	只读	全部存储	编辑 删除
8	IN4	1分钟	10036	bit	只读	全部存储	编辑 删除
9	Temperature1	1分钟	30081	ushort	只读	全部存储	编辑 删除
10	Current1	1分钟	30097	ushort	只读	全部存储	编辑 删除
11	Current2	1分钟	30098	ushort	只读	全部存储	编辑 删除
添加变量							

图 7 变量列表

4. 选择设备管理→设备列表→添加设备，项目分组选择“网络 IO”，填写设备标签上的 MAC 和 SN。在设备配置中点击“选择模板”选择刚新增的模板。点击“保存”，在华普云上关

联设备。具体步骤如下：


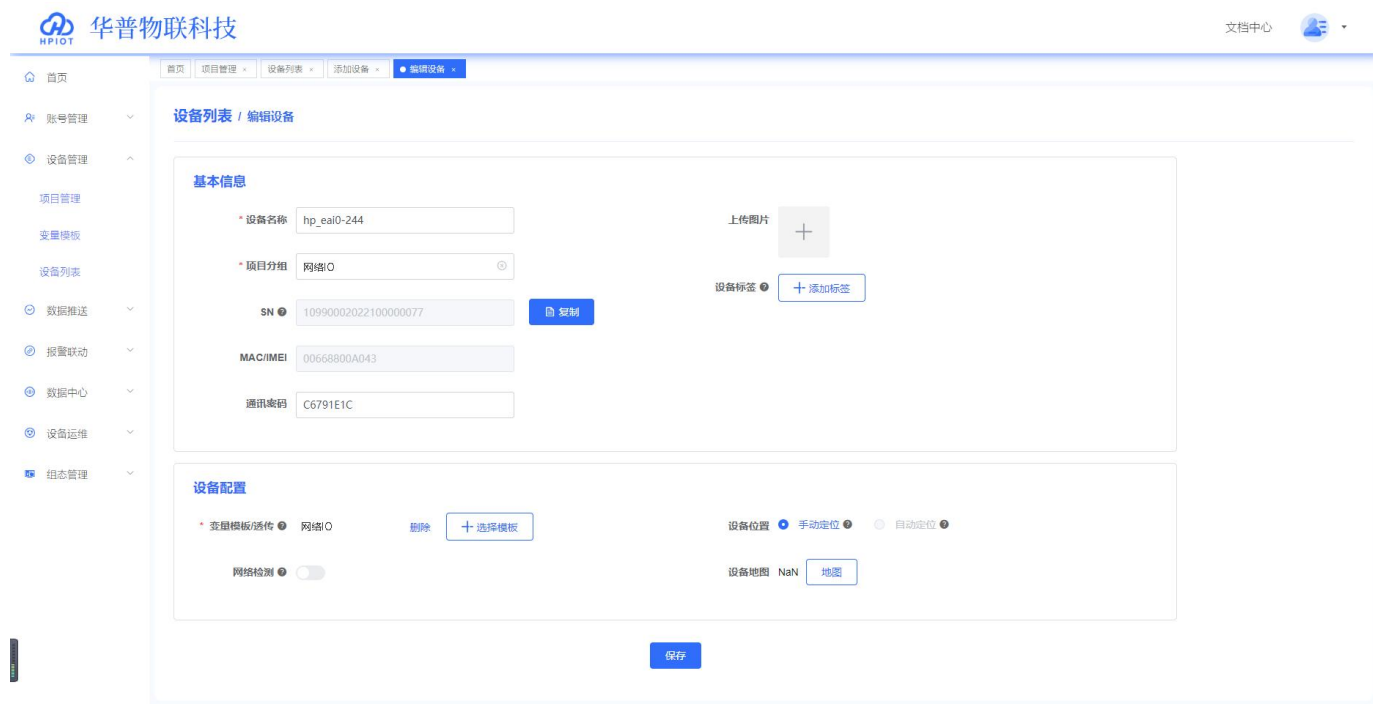


图 8 添加设备

5. 给设备上电，等待 NET 灯常亮，表示设备连接上华普云。

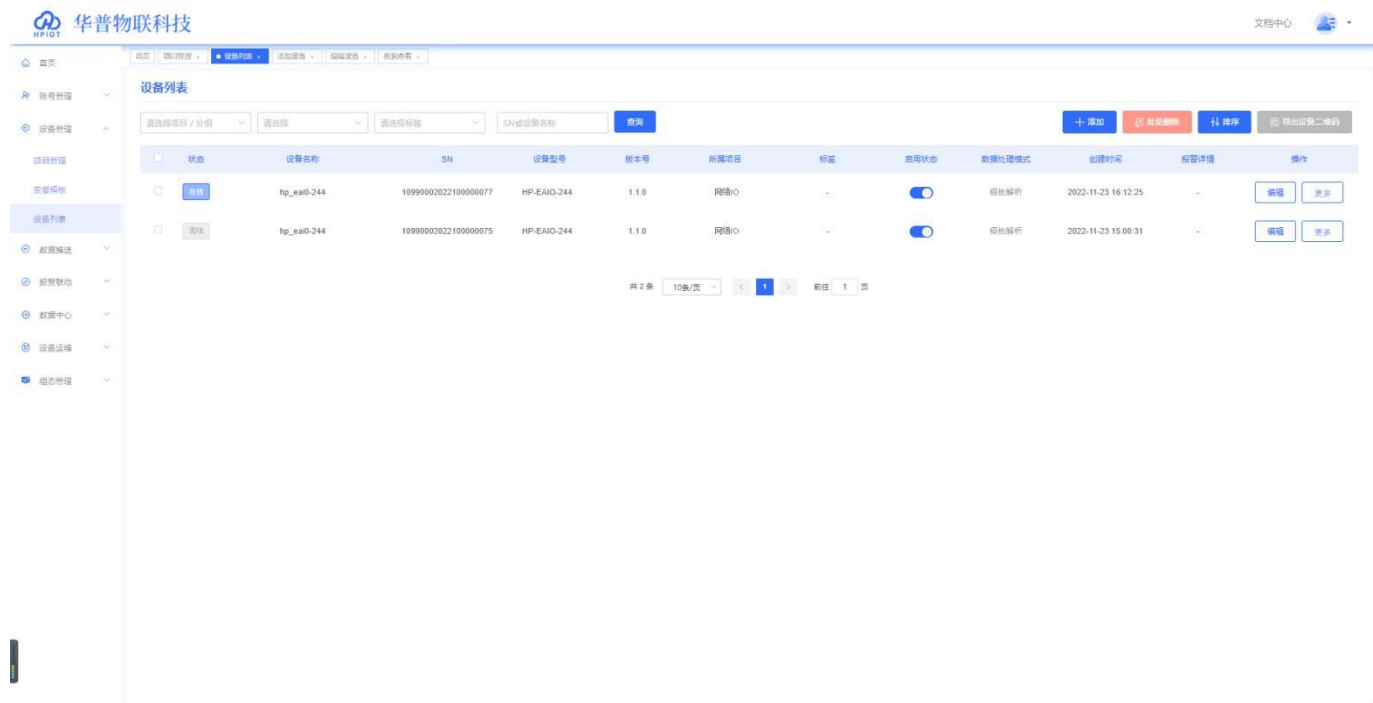

状态	设备名称	SN	设备型号	版本号	所属项目	报警	在线状态	数据处理模式	创建时间	报警模板	操作
在线	hp_eai0-244	10990002022100000077	HP-EAIO-244	1.1.0	网络O	-	在线	报警解析	2022-11-23 16:12:25	-	编辑 更多
在线	hp_eai0-244	10990002022100000075	HP-EAIO-244	1.1.0	网络O	-	在线	报警解析	2022-11-23 15:00:31	-	编辑 更多

6. 用户可在华普云管理系统—监控中心—一列表展示中选择已经上线的设备进行远程查看、控制、记录状态。

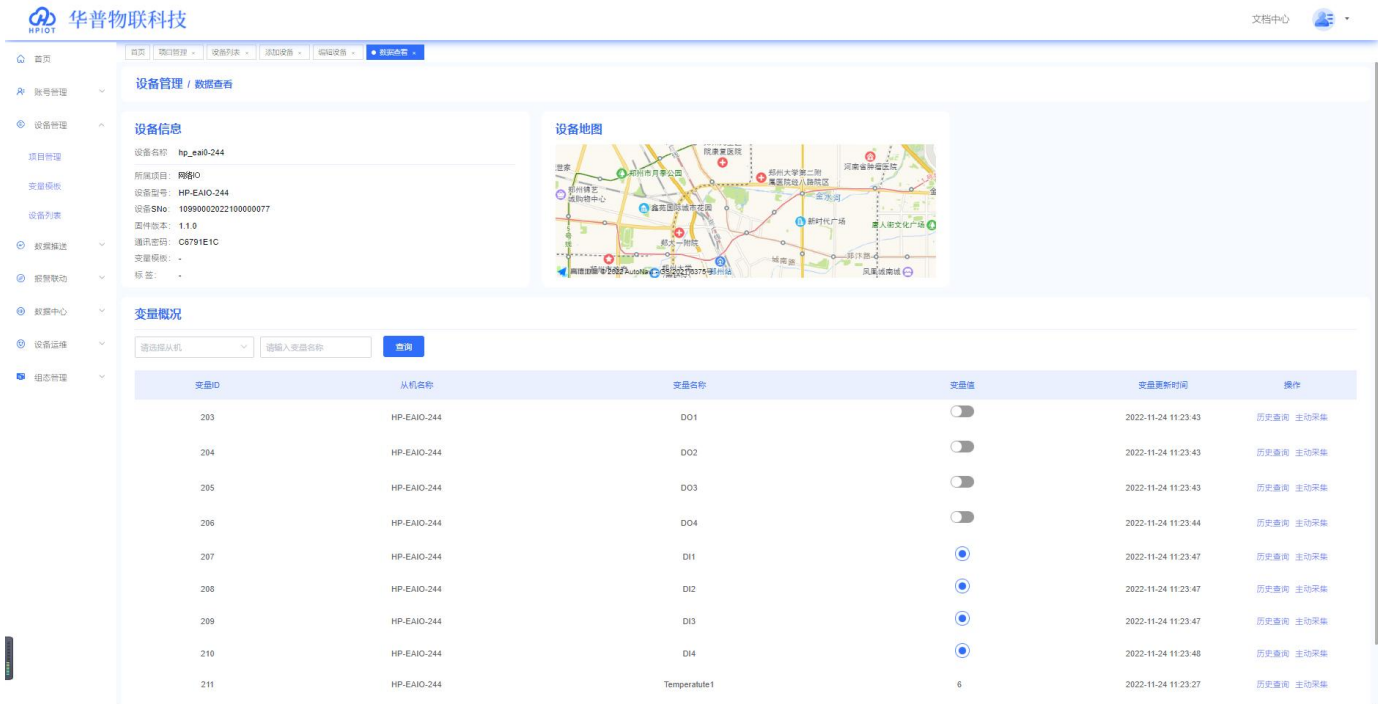


图 9 网页控制示意图

7. 用户可同时在微信搜索“华普云调试助手”小程序，进行扫码添加设备，远程实时查看、控制设备状态。



从机名称	变量名称	变量值	更新时间	操作
LH-IO222	OUT1	false	2023-01-30 10:37:47	历史记录 主动采集
LH-IO222	OUT2	false	2023-01-30 10:40:11	历史记录 主动采集
LH-IO222	OUT3	false	2023-01-30 10:40:21	历史记录 主动采集
LH-IO222	OUT4	false	2023-01-30 10:40:32	历史记录 主动采集
LH-IO222	IN1	false	2023-01-30 10:40:07	历史记录 主动采集
LH-IO222	IN2	false	2023-01-30 10:40:07	历史记录 主动采集
LH-IO222	IN3	false	2023-01-30 10:40:07	历史记录 主动采集
LH-IO222	IN4	false	2023-01-30 10:40:07	历史记录 主动采集
LH-IO222	Temperature1	11391	2023-01-30 10:40:08	历史记录 主动采集
LH-IO222	Current	0	2023-01-30 10:40:08	历史记录 主动采集

图 10 微信公众号控制示意图

1.2.2 局域网控制

硬件连接:

- ◆ 使用标配的 DC12V 电源给设备上电;
- ◆ 设备网口连接可上网的路由器 LAN 口;
- ◆ 电脑通过网线连接同一台路由器 LAN 口。(局域网操作时, 电脑和设备需要在同一个网段下)

- ◆ 上位机设置软件下载地址: <http://www.hpiot.cn/index/download/down.html?id=44>

1. 打开 HP-IO 上位机设置软件, 选择对应的设备型号。点击通过网络操作。
2. 点击“搜索设备”, LOG 区即可返回搜索到的设备。
3. 选择已经搜索到的设备, 即可与设备连接。
4. 等待 LOG 区提示“已连接”, 则代表 HP-IO 上位机已经和 HP-EAIO-244 已经建立了链接。

5. 通过 HP-IO 上位机设置软件即可控制查询设备。

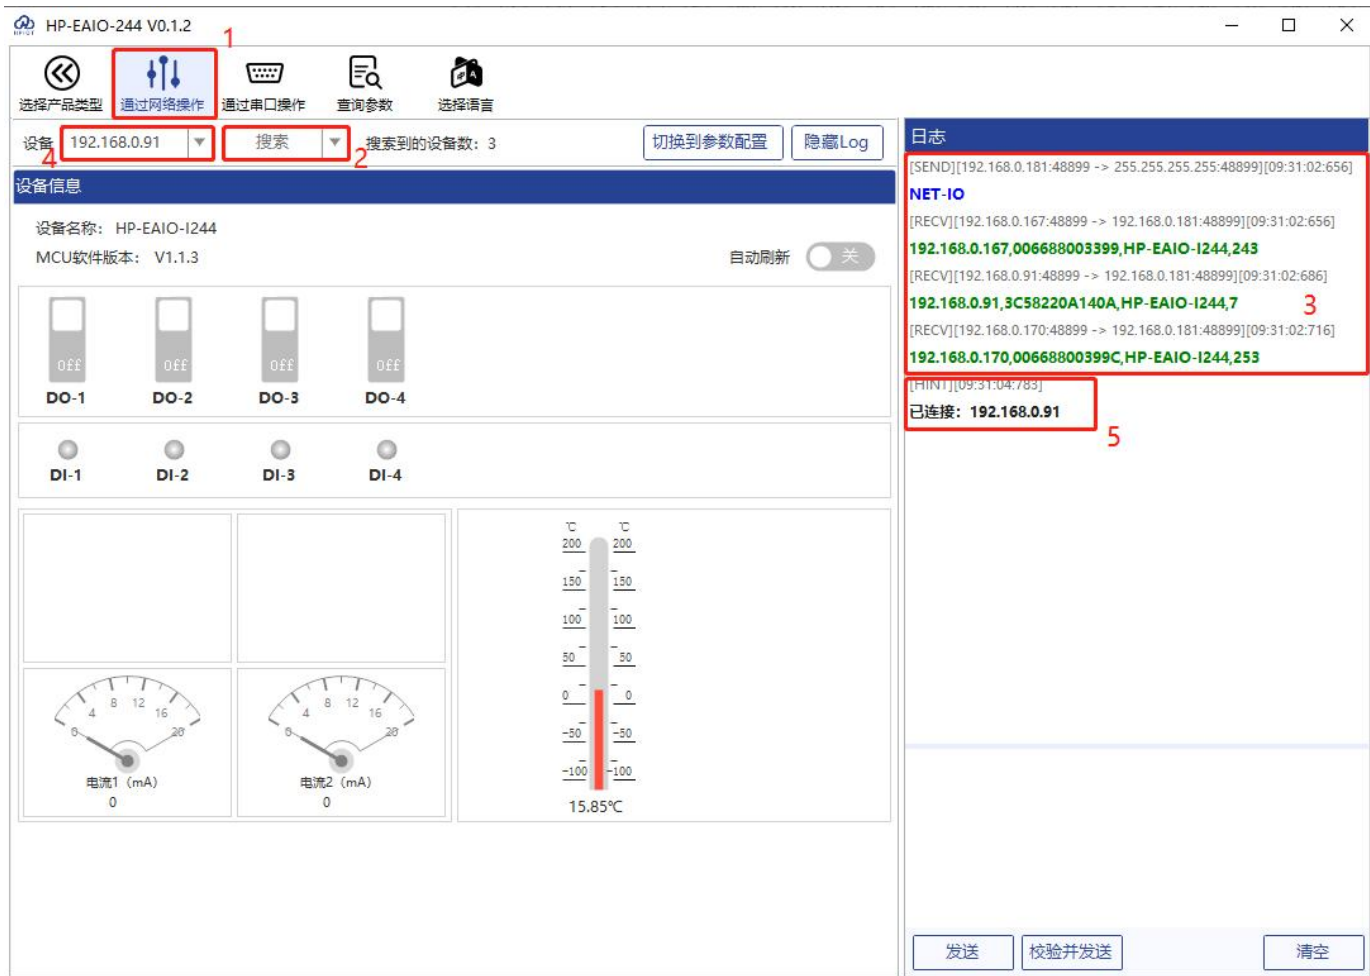


图 11 局域网连接

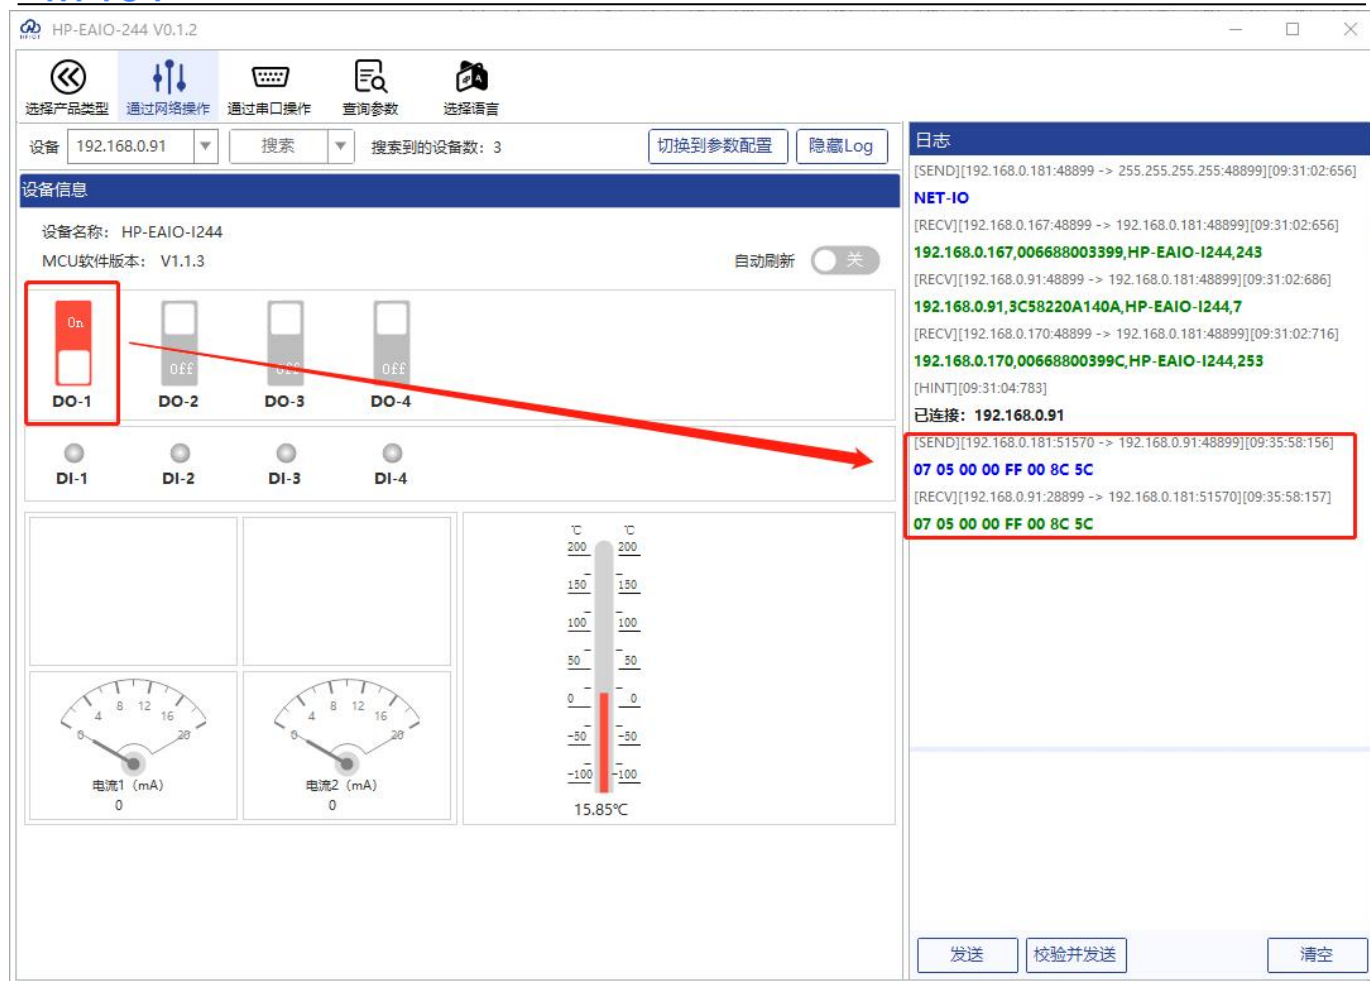


图 12 局域网控制

1.2.3 串口控制

硬件连接：

- ◆ 使用标配的 DC12V 电源给设备上电；
- ◆ 电脑通过 USB 转 RS485 连接设备；

1. 打开设置软件 HP-IO 上位机，选择正确的串口号，初次使用串口参数为 9600, 8, 1, None。

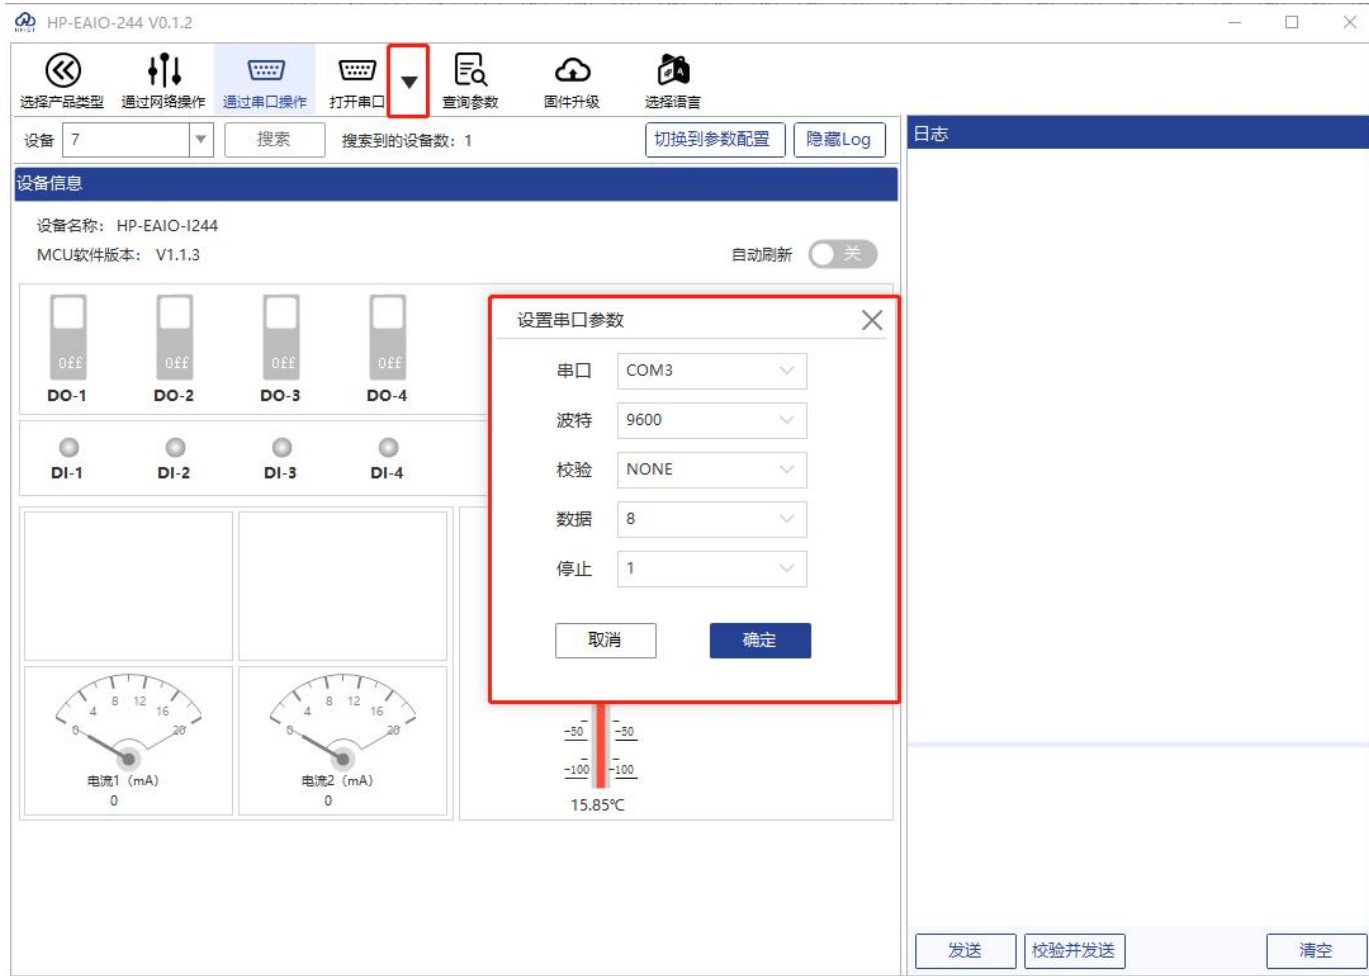


图 13 串口参数

2. 打开串口之后，点击搜索，搜索到设备之后点击“停止”，下拉即可显示 RS485 总线上搜索到的网络 IO 设备。

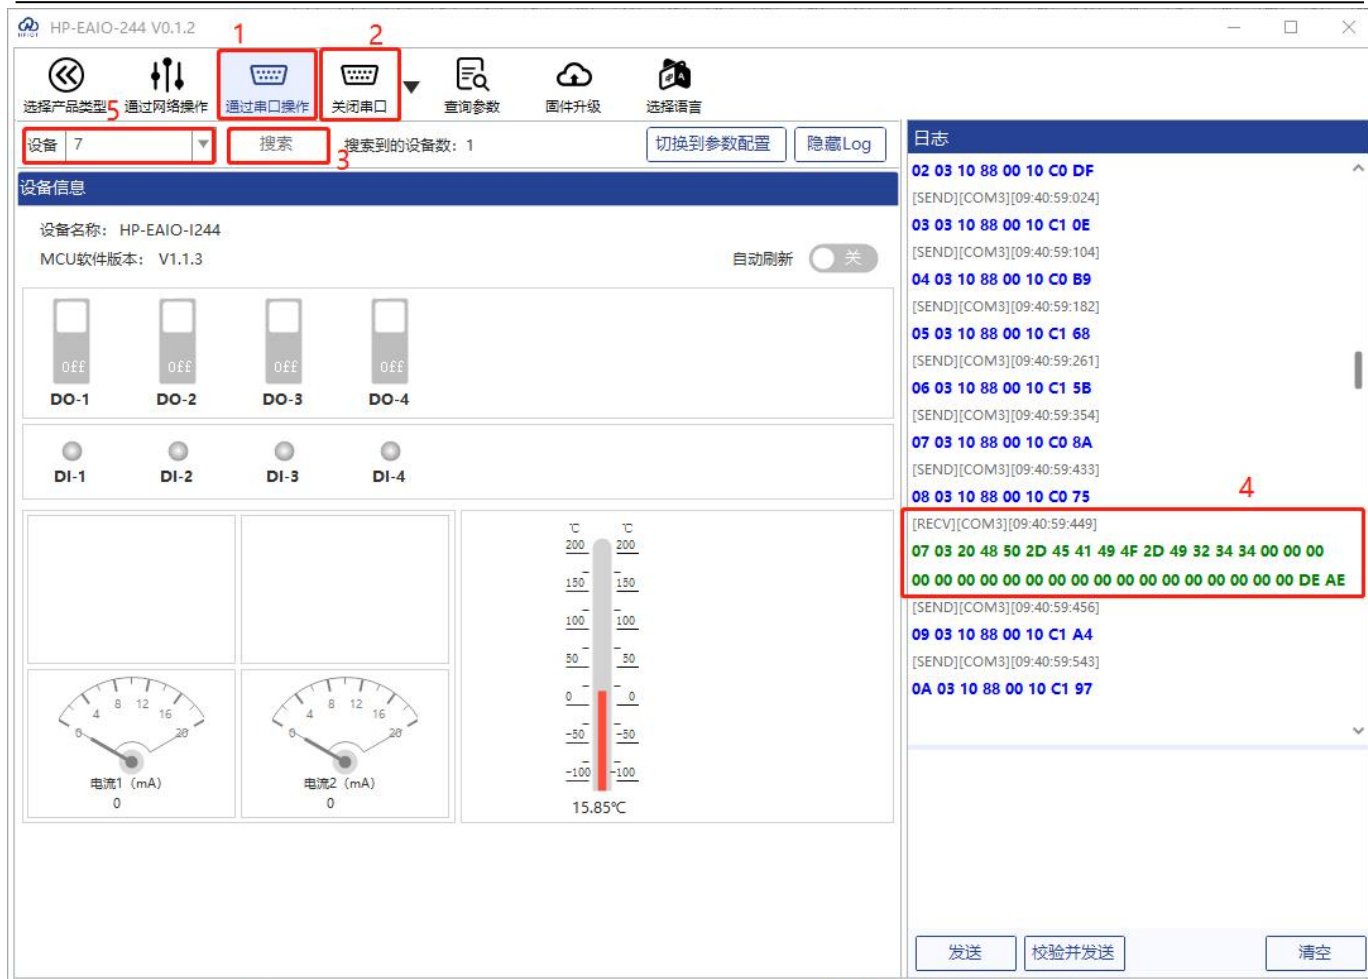


图 14 搜索设备

3. 点击需要操作的设备之后，即可开始查询设备参数或者对设备开始控制。

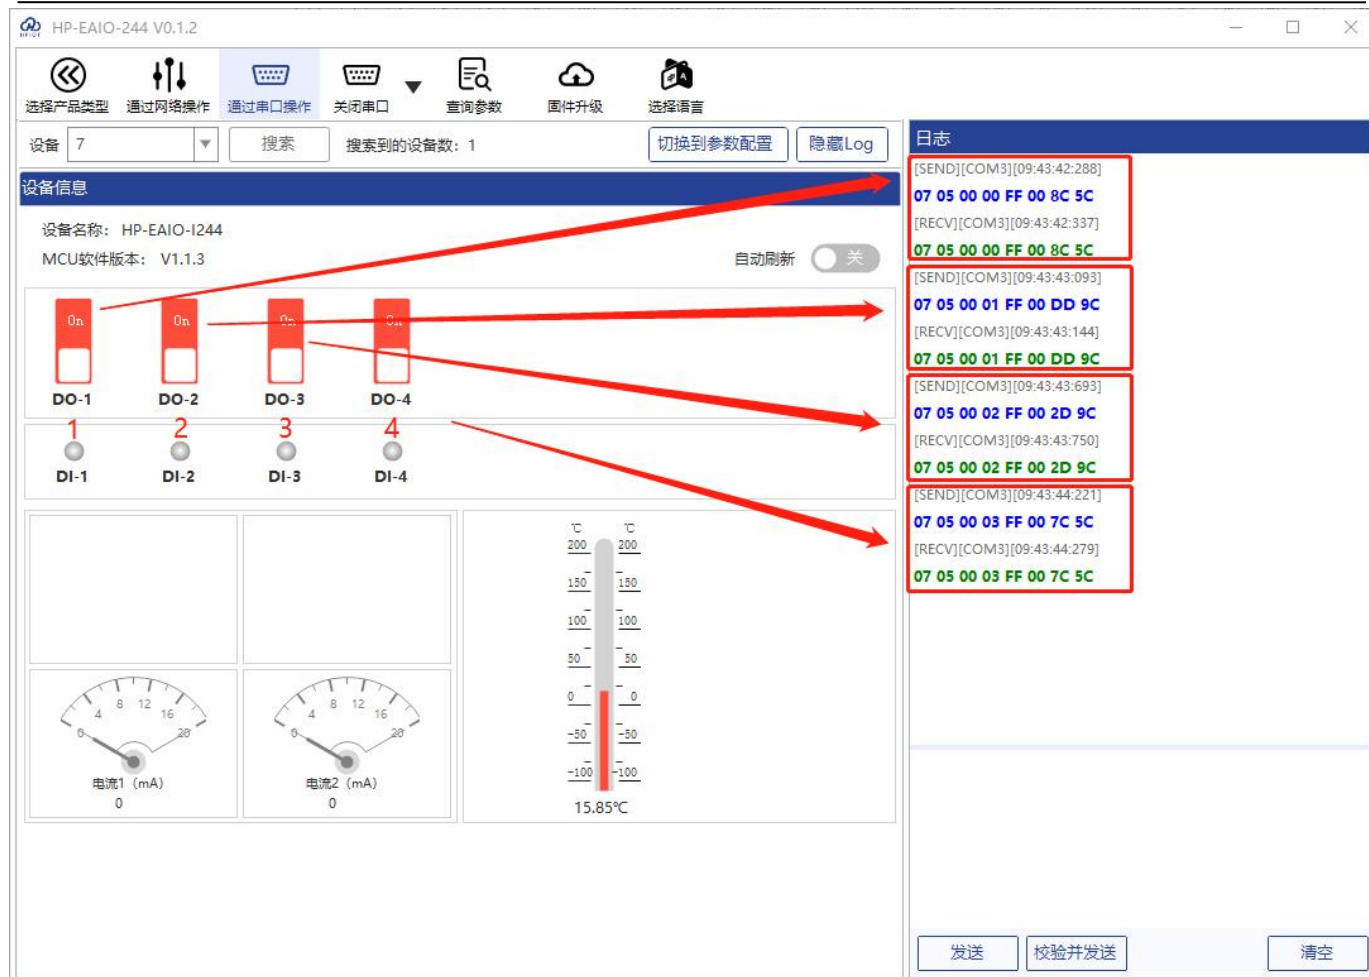


图 15 改变输出

4. 在需要实时检测外部 IN 输入、AI 输入、温度检测、输出状态时可以开始自动刷新功能。此时，软件将自动下发查询指令，并实时显示在界面上。

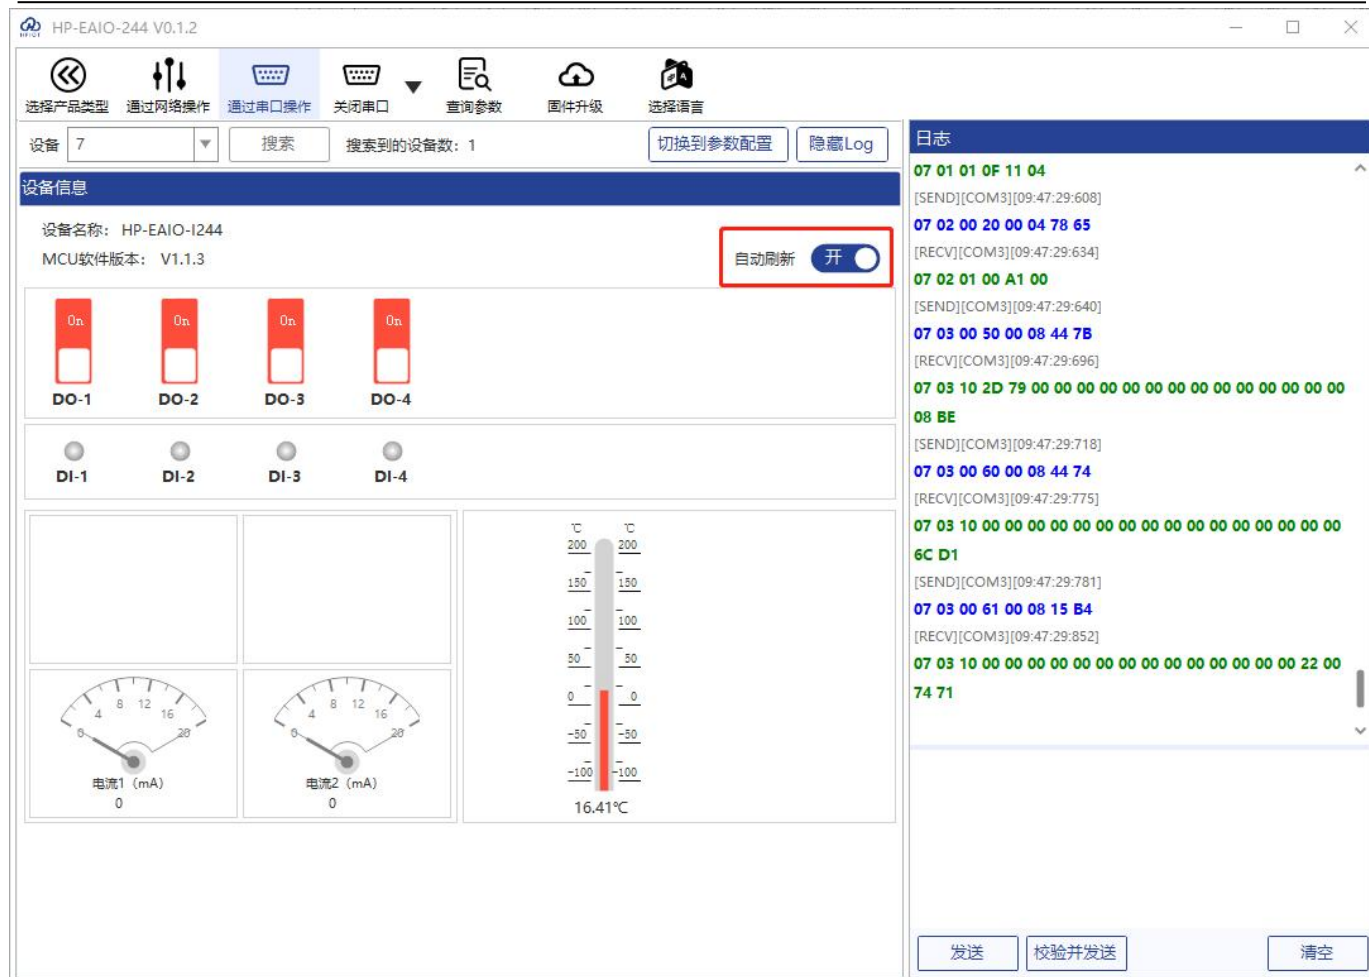


图 16 自动刷新

1.3 参数设置

设备支持通过 PC 设置软件或内置网页快速便捷进行设备参数修改。

1.3.1 PC 设置软件

1. 在调试完成串口控制或者局域网控制后，点击切换到参数配置。进入参数配置界面。

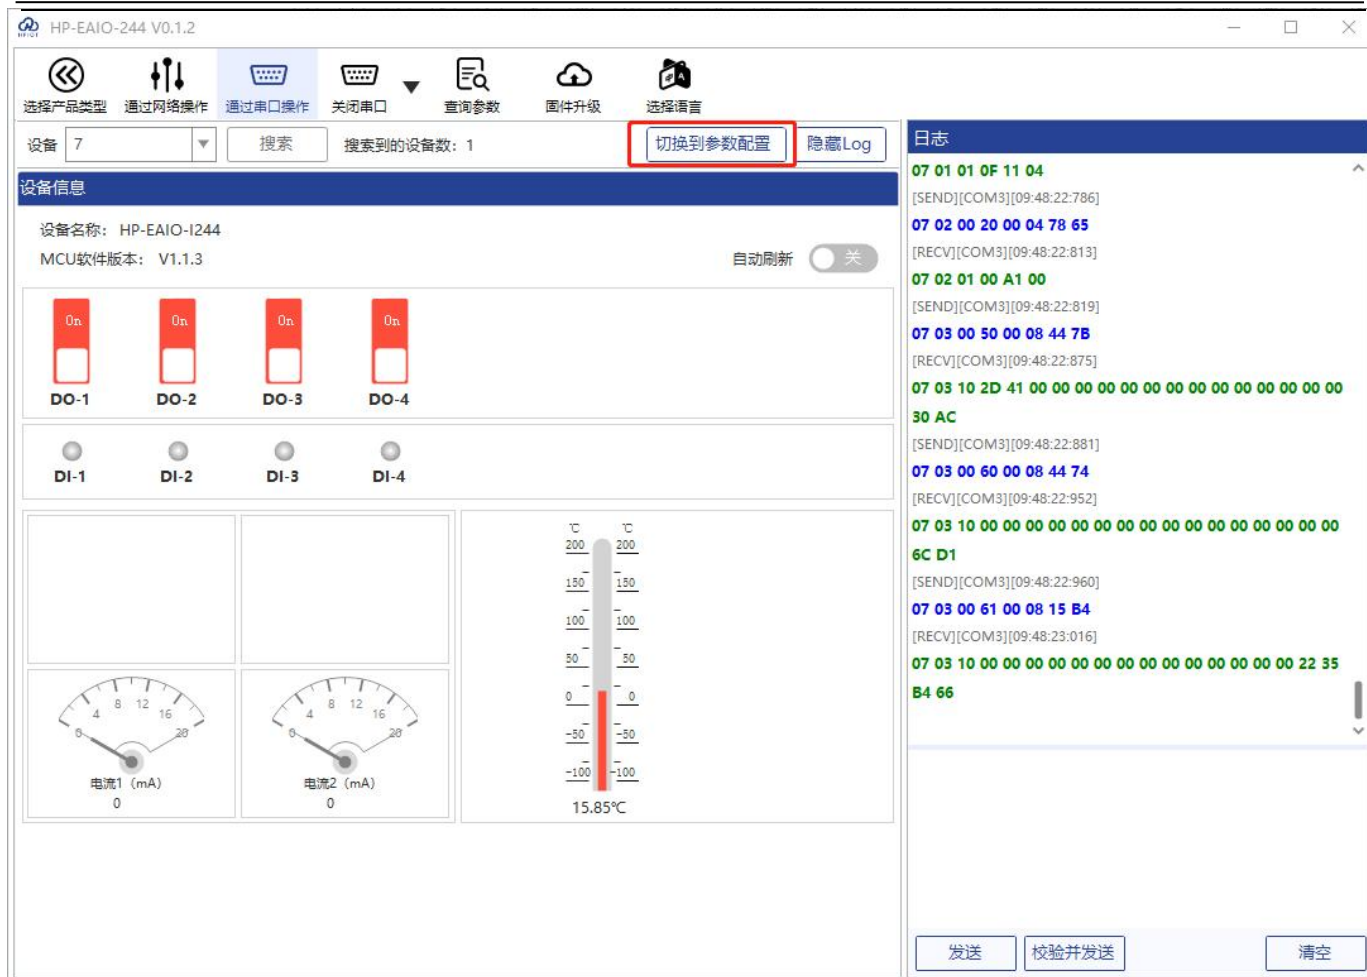


图 17 切换参数配置

2. 点击查询参数可获取当前设备参数。

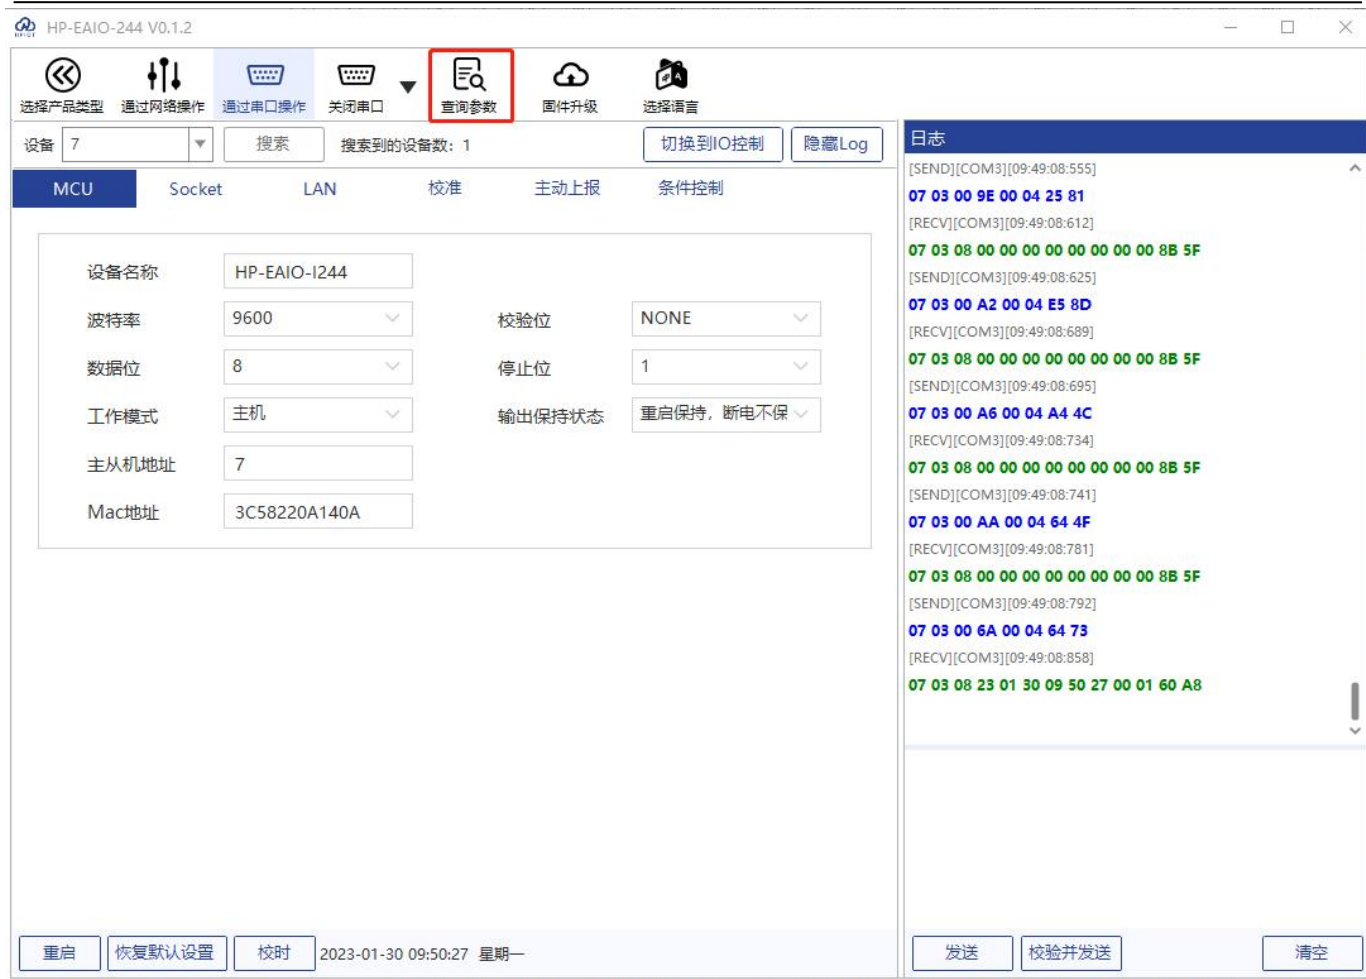


图 18 查询参数

3. 如下图所示，修改设备的参数。LOG 区返回正确 Modbus 指令即表示设备参数设置成功。

(修改设备参数需要重启才能生效)

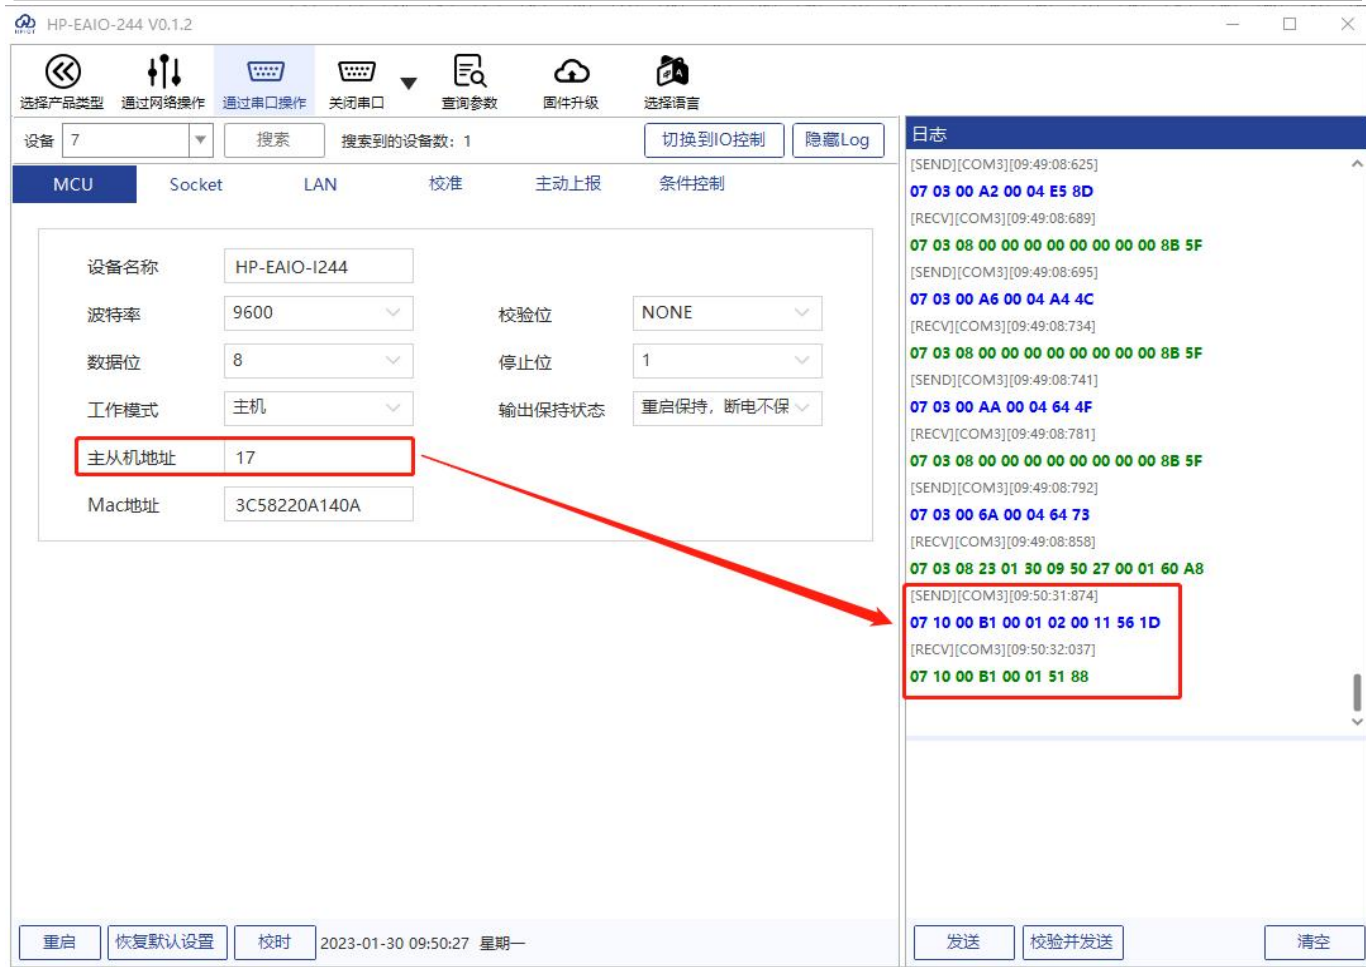


图 19 修改参数

1.3.2 内置网页

设备连接:

设备连接网线，使用标配的 DC12V 电源给设备上电；

HP-EAIO-244 设备 WEB 登陆的初始参数：

表 1 WEB 界面默认值

工作模式	网络数据透传
username	admin
password	admin
LAN-IP	DHCP

注意：由于设备 IP 默认 DHCP，所以需先使用路由器或者交换机，使设备和电脑在同一个局域网下，再通过上位机通过网络操作中的“**搜索设备**”操作，即可获取到 IO 设备的 **IP**。

电脑在浏览器中输入设备的 IP，用户名与密码均为 admin。然后点击登陆。

登录以访问此站点

http://192.168.0.91 要求进行身份验证
与此站点的连接不安全

用户名

密码

图 20 登陆首页

在设备内置网页可查询、设置设备参数，控制设备继电器。方便局域网操控设备。

192.168.0.91
x
+

不安全 | 192.168.0.91


华普物联科技

中文 ▼

>> 本机IP设置

串口及网络设置
网页控制
设备管理

参数

IP地址类型 自动获取 ▼

设备IP 192 · 168 · 0 · 91
子网掩码 255 · 255 · 255 · 0
网关地址 192 · 168 · 0 · 1
DNS服务器 192 · 168 · 0 · 1

保存设置

图 21 内置网页示意图

2 产品概述

2.1 产品简介

HP-EAIO-244 是一款支持 4 路输入、4 路输出、2 路模拟量检测、1 路温度检测的网络 IO 产品，支持 Modbus RTU/TCP 协议。以“远程控制”作为功能核心，高度易用性，用户可方便快速的集成于自己的系统中，实现基于以太网远程和 RS485 本地控制。

2.2 设备基本参数

表 2 HP-EAIO-244 基本参数

产品型号		HP-EAIO-244	
所属系列		244 系列	
硬件规格	电源	工作电压	12~36V
		工作电流	208mA (aver) /314mA (max) @12V 78mA (aver) /108mA (max) @36V
		供电接口	5.08 间距端子
	OUT 输出	AC	250V 5A
		DC	30V 5A
		机械耐久性	5*10 ⁶ 次
	串口规格	串口数量	RS485*1
		串口引脚	A+/B-/GND
		数据位 (bit)	7, 8
		停止位 (bit)	1, 2
		检验位	NONE, ODD, EVEN
		波特率 (bps)	2400~230.4K
	EMC 等级	ESD	IEC61000-4-2, Level 4
		浪涌	IEC61000-4-5, Level 3
		群脉冲	IEC61000-4-4, Level 3
	其他	尺寸 (mm)	142.7*114*28mm
		温度检测	-100℃~200℃
		电压检测	0~10V
		工作温度	-20~70℃
		存储温度	-40~85℃
		工作湿度	5%~95% (无凝露)
		存储湿度	1%~95% (无凝露)
软件功能	基本功能	域名解析 DNS	支持
		自定义 DNS服务器地址	支持
		内置网页	支持
		参数设置方式	网络配置/串口配置/Web 配置
		工作模式	主机模式、从机模式
	传输模式	传输协议	Modbus TCP、Modbus RTU
	配套软件	透传云软件	支持
		参数设置软件	支持
	可靠性	硬件看门狗	支持

2.3 硬件描述

2.3.1 接口描述



图 22 HP-EAIO-244 硬件接口示意图

网口：网口连接使用。

地孔：有接地需求时使用，无需求可不接。

RS485：RS485 接口，A, B, G 接口，仅接 AB 也可以通信。

OUT：OUT1~OUT4 为 4 路输出，COM 为公共端。

IN：IN1~IN4 为 4 路输入，COM 为公共端，干湿节点兼容。接线参考 [《HP-EAIO-244 接线工艺说明书》](#)。


AI 1、AI 2：模拟量输入接口，待检测模拟量正极接入 AI+，负极接入 AI-。

PT100：PT100 三线制接口，相通的两根线接在两个“-”上面单独的一根接“+”。

电源：DC12~36V 输入，电压过低会造成产品不启动。

2.3.2 尺寸描述

单位：mm

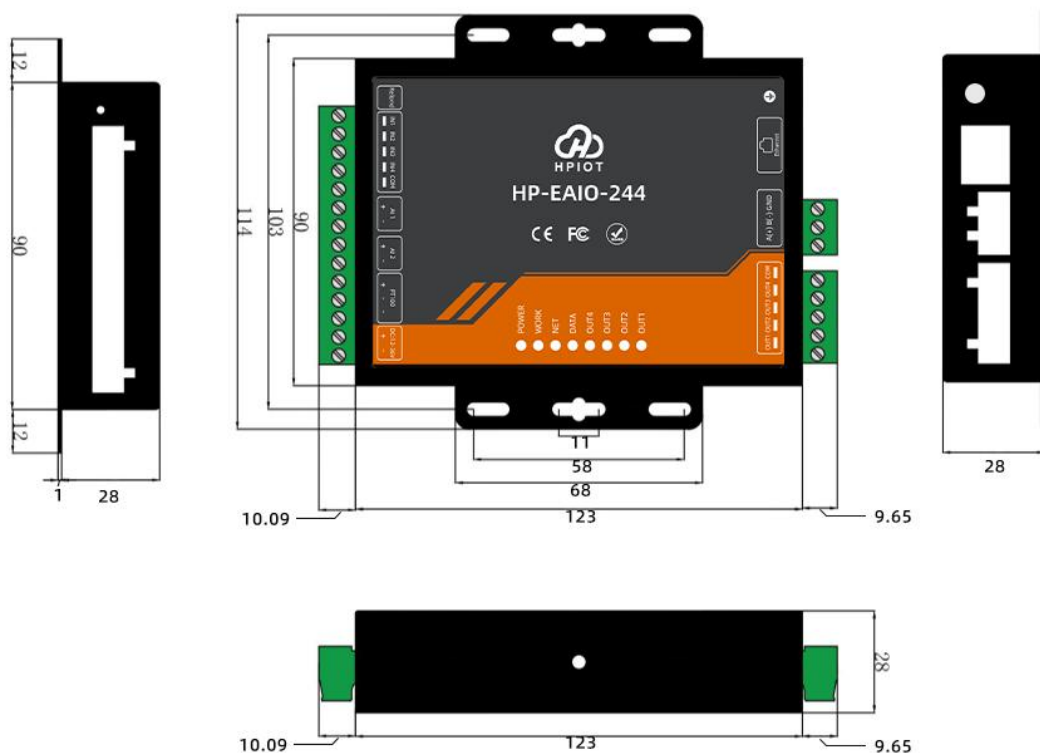

HP-EAIO-244外观尺寸图

图 23 HP-EAIO-244 尺寸图

3 产品功能

本章介绍一下 HP-EAIO-244 所具有的功能，下图是产品的整体功能框图，可以帮助您对产品有一个总体的认识。

注意：

- 1、以下说明举例基于 Modbus RTU 协议，请参照第 5 章 Modbus 指令了解相关指令格式及功能码功能。
- 2、本文所有 0x 开头及 Modbus 命令数据为十六进制，其它未特别标注的为十进制。

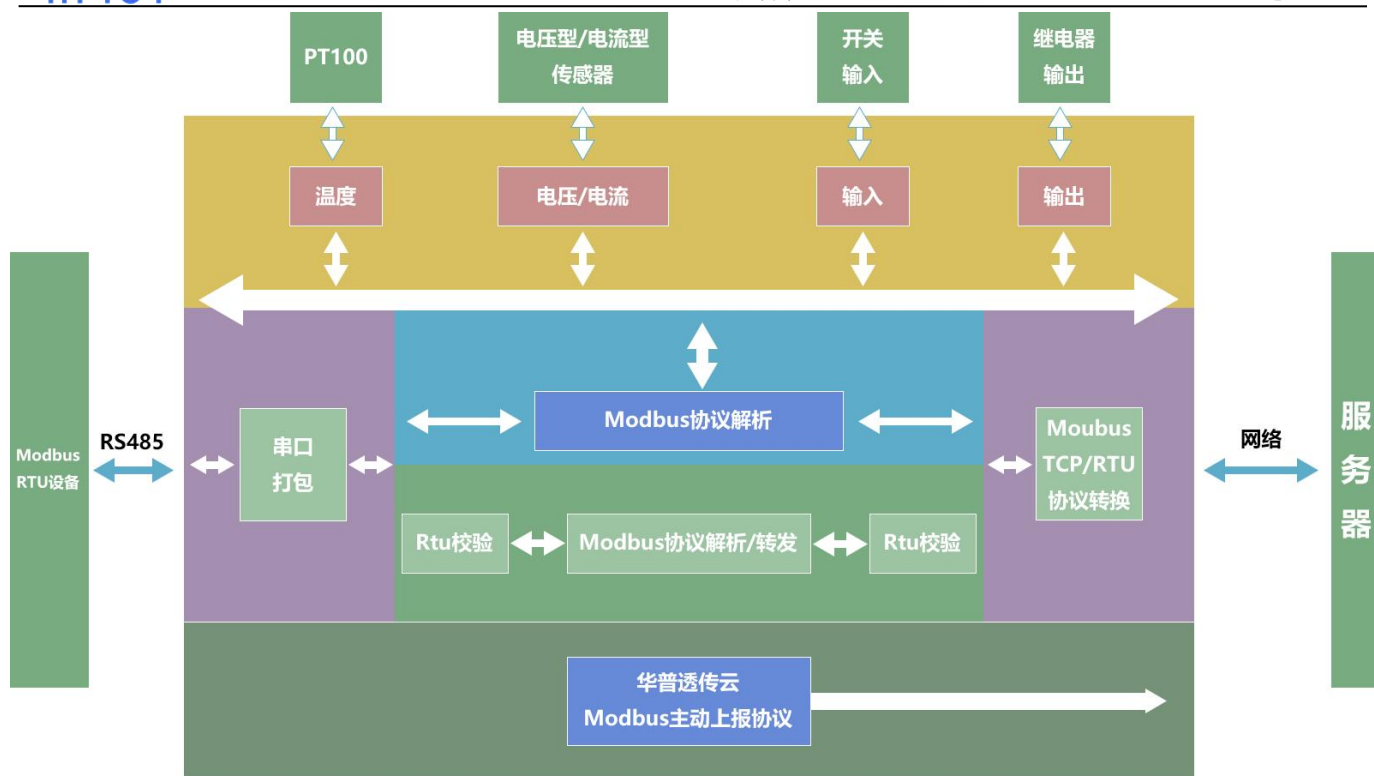


图 24 HP-EAIO-244 功能框图

3.1 IN 输入

3.1.1 接线方式

具体接线方式请参考[《HP-EAIO-244 接线工艺说明书》](#)。

注意：IN 相关功能寄存器都为只读寄存器。

3.1.2 电平检测

寄存器地址范围：32~35 (0x0020~0x0023)

支持功能码：02 (读离散量输入)、03 (读保持寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 02 或 03 功能码读取对应 IN 寄存器值，若使用 02 功能码读取单个 IN 输入，对应 IN 口存在有效输入，寄存器值为 0x01，对应 IN 口无有效输入，寄存器值为默认值 0x00；若使用 02 功能码一次读取多个 IN 输入，返回数据的低 4 位依次对应 IN1-IN4 的状态 (若 IN1 存在有效输入则返回数据 0x01，IN2 存在有效输入则返回数据 0x02，IN3 存在有效输入则

返回数据 0x04，IN4 存在有效输入则返回数据 0x08，IN1-IN4 都存在有效输入则返回数据 0x0F，IN1-IN4 都无有效输入则返回数据 0x00)。若使用 03 功能码读取 IN 输入，对应 IN 口存在有效输入，寄存器值为 0XFF00，若对应 IN 口无有效输入，寄存器值为默认值 0x0000；

例：检测第一路输入发送：07 02 00 20 00 01 B8 66

有输入信号返回：07 02 01 01 60 C0

无输入信号返回：07 02 01 00 A1 00

检测一到四路输入发送：07 02 00 20 00 04 78 65

都有输入信号返回：07 02 01 0F E1 04

都无输入信号返回：07 02 01 00 A1 00

检测第一路输入发送：07 03 00 20 00 01 85 A6

有输入信号返回：07 03 02 FF 00 71 B4

无输入信号返回：07 03 02 00 00 30 44

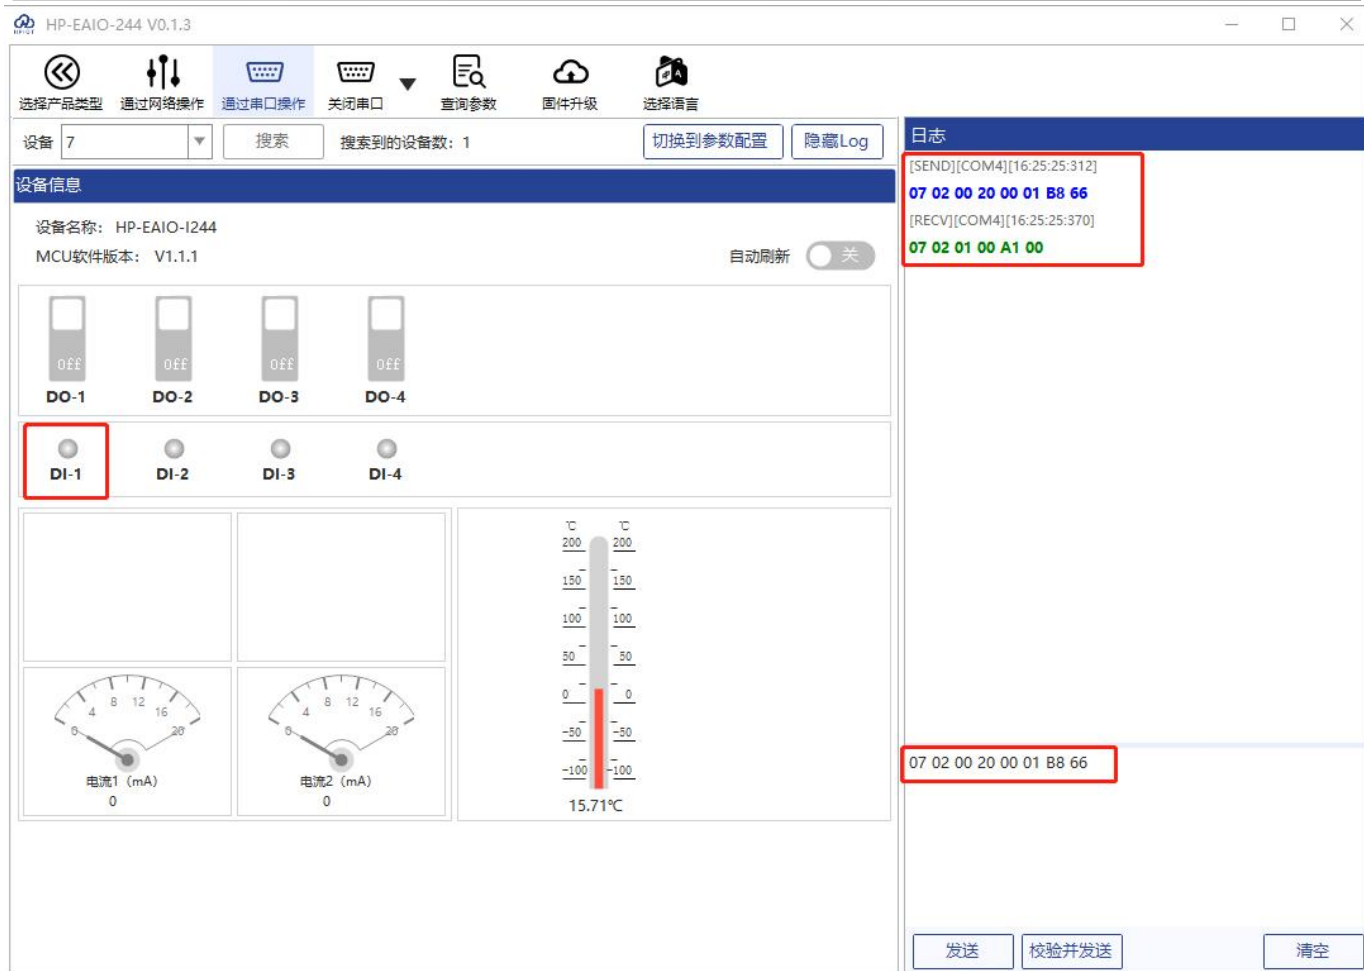


图 25 电平检测

注意：若使用校验并发送命令省略命令最后两字节 CRC 校验值，软件自动计算 CRC 校验值并添加到末尾。

3.1.3 按键检测

寄存器地址范围：48~51 (0x0030~0x0033)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、04 (读输入寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 03 或 04 功能码读取对应按键寄存器值，若对应 IN 口存在有效输入，而后有效输入断开，寄存器值为 0xFF00，在对应按键寄存器被任意方式读取一次后寄存器值恢复为默认值 0x0000；若对应 IN 口一直无有效输入，寄存器值为默认值 0x0000。

例：检测第一路按键发送：07 03 00 30 00 01 84 63

无按键动作返回：07 03 02 00 00 30 44

有按键动作返回：07 03 02 FF 00 71 B4

3.1.4 脉冲计数

寄存器地址范围：64~67 (0x0040~0x0043)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、04 (读输入寄存器)

脉冲计数：使用 Modbus 协议的 03 或 04 功能码读取对应脉冲计数寄存器值，若对应 IN 口存在有效输入，寄存器值加 1，脉冲计数寄存器最大值为 63335，在计数值大于 65535 后将会从 0 开始重新计数，若对应 IN 口一直无有效输入，寄存器值为默认值 0x0000。

注意：脉冲计数不具备滤波功能，检测范围内的脉冲都被认定为有效输入，所以使用脉冲计数功能时要求输入信号稳定，否则可能出现计数值不准确的情况。

例：检测第一路计数发送：07 03 00 40 00 01 85 B8

计数值返回：07 03 02 00 00 30 44

3.2 OUT 输出

3.2.1 接线方式

具体接线方式请参考[《HP-EAIO-244 接线工艺说明书》](#)。

注意：OUT 输出功能为继电器控制的无源输出，4 路继电器共用一个 COM 端，继电器闭合时 OUT 与 COM 端导通，此时 OUT 口输出为 COM 端电平状态。

3.2.2 OUT 输出状态检测

寄存器地址范围：00~03 (0x0000~0x0003)

支持功能码：01 (读线圈)、03 (读保持寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 01 或 03 功能码读取对应 OUT 寄存器值，若使用 01 功能码读取单个 OUT 输出状态，对应继电器为闭合状态，寄存器值为 0x01，对应继电器为断开状态，寄存

器值为默认值 0x00；若使用 01 功能码一次读取多个 OUT 输出状态，返回数据的低 4 位依次对应 OUT1-OUT4 的输出状态（若 OUT1 继电器闭合则返回数据 0x01，OUT2 继电器闭合则返回数据 0x02，OUT3 继电器闭合则返回数据 0x04，OUT4 继电器闭合则返回数据 0x08，OUT1-OUT4 继电器都闭合则返回数据 0x0F，OUT1-OUT4 继电器都断开则返回数据 0x00）。若使用 03 功能码读取 OUT 输出状态，对应 OUT 继电器闭合，寄存器值为 0xFF00，若对应 OUT 继电器断开，寄存器值为默认值 0x0000；

例：查询第一路继电器输出状态发送：07 01 00 00 00 01 FD AC

闭合状态返回：07 01 01 01 90 C0

断开状态返回：07 01 01 00 51 00

查询一到四路继电器输出状态发送：07 01 00 00 00 04 3D AF

都处于闭合状态返回：07 01 01 0F 11 04

都处于断开状态返回：07 01 01 00 51 00

查询第一路继电器输出状态发送：07 03 00 00 00 01 84 6C

闭合状态返回：07 03 02 FF 00 71 B4

断开状态返回：07 03 02 00 00 30 44

3.2.3 OUT 输出状态控制

寄存器地址范围：00~03 (0x0000~0x0003)

支持功能码：05 (写单个线圈)、0F (写多个线圈)

使用方式：使用 Modbus 协议的 05 或 0F 功能码向对应 OUT 寄存器写入数据，写入 0xFF00 控制对应继电器闭合，写入 0x0000 控制对应继电器断开。

例：控制第一路继电器闭合发送：07 05 00 00 FF 00 8C 5C

闭合成功返回：07 05 00 00 FF 00 8C 5C

控制第一路继电器断开发送：07 05 00 00 00 00 CD AC

断开成功返回：07 05 00 00 00 00 CD AC

3.2.4 输出状态保持

用户可自由设置软件(指令)重启或断电上电后，OUT 输出状态是重启或断电前的输出状态还是恢复为默认断开状态。

寄存器地址：182 (0x00B6)

参数值：1 (0x0001) 一直保持：软件(指令)重启或断电上电后的 OUT 输出状态仍为软件(指令)重启或断电前的状态。

2 (0x0002) 重启保持，断电不保持：软件(指令)重启后输出状态仍为软件(指令)重启前的状态，断电上电后输出状态恢复为默认断开状态。

3 (0x0003) 一直不保持：软件(指令)重启或断电上电后的 OUT 输出状态恢复为默认断开状态。

支持功能码：03 (读保持寄存器)、04 (读输入寄存器)、0x10 (写多个寄存器)

设置后重启生效。

使用方式：使用 Modbus 协议的 10 功能码向掉电保持寄存器写入数据或使用 03 或 04 功能码读取掉电保持寄存器数据，掉电保持寄存器出厂默认值为 0x0002。

3.3 AI 输入

3.3.1 接线方式

具体接线方式请参考 [《HP-EAIO-244 接线工艺说明书》](#)。

注意：

IO244 系列产品分为电压版与电流版，请根据相应版本进行接线。

确保 AI 输入值在检测范围内，若超出范围精度无法保证，且可能烧毁器件。

AI 相关功能寄存器都为只读寄存器。

3.3.2 AI 输入检测

电压和电流的计算公式:

模拟量值=返回参数值/1000。(模拟量值对应的单位为 mA 或者 V)

寄存器地址范围: 88~91 (0x0058~0x005B, 电压采集数据)、96~99 (0x0060~0x0063, 电流采集数据)

支持功能码: 03 (读保持寄存器)、04 (读输入寄存器)

使用方式: 使用 Modbus 协议的 03 或 04 功能码读取对应 AI 寄存器值, 若对应 AI 口存在有效输入, 寄存器值为对应输入值, 若对应 AI 口无有效输入, 寄存器值为默认值 0x0000。

例: 查询第一路模拟量输入电压值发送: 07 03 00 58 00 01 05 BF

返回: 07 03 02 10 00 3D 84

返回数据为: 0x1000, 表示 4096mV, 即 4.096V。

查询第一路模拟量输入电流值发送: 07 03 00 60 00 01 84 72

返回: 07 03 02 16 DA BF BF

返回数据为: 0x16DA, 表示 5850uA, 即 5.85mA。

3.4 温度检测

3.4.1 接线方式

具体接线方式请参考 [《HP-EAIO-244 接线工艺说明书》](#)。

3.4.2 温度查询

温度计算公式:

实际温度=(返回值 - 10000)/100

寄存器地址范围: 80 (0x0050 温度采集数据)

支持功能码：03(读保持寄存器)、04(读输入寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 03 或 04 功能码读取对应温度寄存器值。

例：查询温度发送：07 04 00 50 00 01 31 BD

返回：07 04 02 06 92 B3 3D

返回数据为：0x0692(十进制为 1682)，表示温度为 $(1682-10000)/100=-83.18^{\circ}\text{C}$

3.5 模拟量自校准

HP-EAIO-244 支持用户自校准模拟量值，包括两路电压值和一路温度值的校准。

寄存器地址范围：

温度自校准寄存器地址：183~184(0x00B7~0x00B8)

电压 1 自校准寄存器地址：199~200(0x00C7~0x00C8)

电压 2 自校准寄存器地址：201~202(0x00C9~0x00CA)

电流 1 自校准寄存器地址：215~216(0x00D7~0x00D8)

电流 2 自校准寄存器地址：217~218(0x00D9~0x00DA)

支持功能码：03(读保持寄存器)、06(写单个寄存器)、10(写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向对应模拟量自校准寄存器写入数据或使用 03 功能码读取对应模拟量自校准寄存器数据，每个模拟量自校准寄存器占两个寄存器地址，如 0x00C7 和 0x00C8 两个地址为电压 1 模拟量自校准寄存器地址。所有模拟量自校准寄存器出厂默认值均为 10000, 10000。

假设前后两个寄存器地址中的值为 K 和 B，校准公式如下：

校准温度计算公式：温度输出值 $= (K/10000) * \text{原温度输出值} + (B-10000) / 100$

校准电压计算公式：电压输出值 $= (K/10000) * \text{原电压输出值} + (B-10000) * 10$

校准电流计算公式：电流输出值 $= (K/10000) * \text{原电流输出值} + (B-10000) * 10$

3.6 条件控制

条件控制功能支持用户自主设置触发 OUT 输出变化的条件，使设备使用起来更加灵活，能应用于更多场景。用户只需要根据说明修改条件控制寄存器相关参数，即可实现相对应的功能。

条件控制功能推荐使用设置软件 HP-IO 设置。

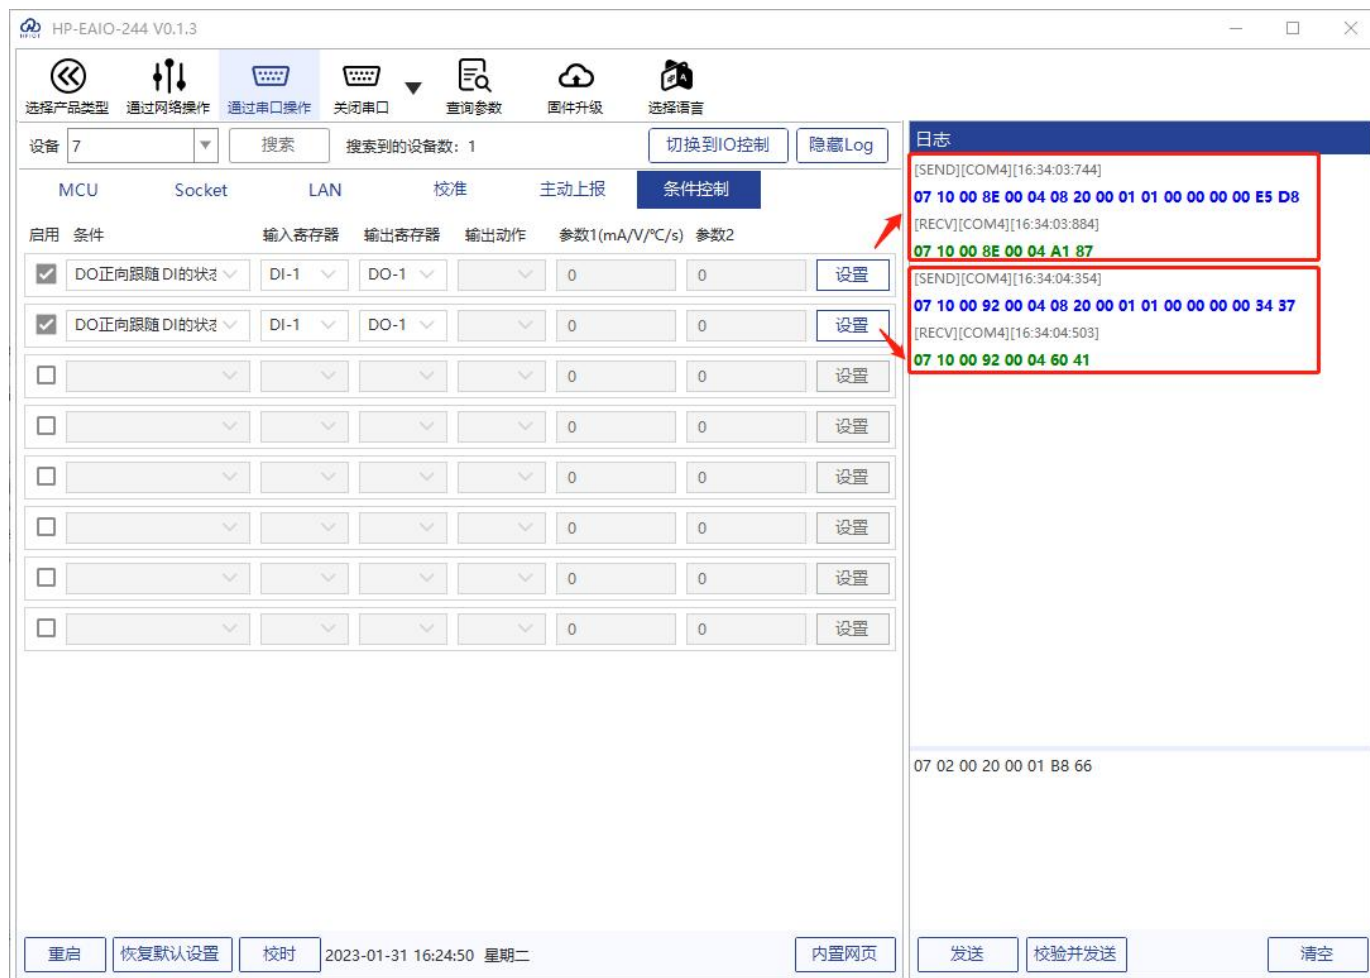


图 26 条件控制操作界面图

寄存器地址：142~173 (0x008E~00AD)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、04 (读输入寄存器)、0x06 (写单个寄存器)、0x10 (写多个寄存器)

设置后重启生效。

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向逻辑指令寄存器写入数据或使用 03 或 04 功能码读取逻辑指令寄存器数据，逻辑指令寄存器出厂默认值全为 0x00。

逻辑指令寄存器共占 32 个寄存器(64 字节)，每条条件控制指令占用 4 个寄存器(8 字节)，可设置 8 条条件控制指令，两条相邻条件控制指令的起始地址相差 4(如第一条条件控制指令的起始地址为 0x008E，第二条条件控制指令的起始地址为 0x0092，第三条条件控制指令的起始地址为 0x0096，以此类推)，条件控制指令占用寄存器内的参数如下：

表 3 条件控制寄存器表

存储内容	输入寄存器	输出寄存器	输出动作	条件	参数1	参数2
长度	1字节	1字节	1字节	1字节	2字节	2字节
地址	0,32~63,80~103	0~152	1~3	1~255	根据条件确定	根据条件确定

➤ 输出动作(继电器输出)

- 1 断开
- 2 闭合
- 3 翻转

➤ 条件

- 1 正向输出跟随
- 2 反向输出跟随
- 3 大于等于动作
- 4 小于等于动作
- 5 按键动作

➤ 控制方式

开关量控制 - IN 开关输入直接控制 OUT 输出。

信号量控制 - IN 按键信号控制 OUT。按一次键(按键松开的上升沿，执行)OUT 执行一次动作。

详解：

1、正向输出跟随

正向输出跟随使能：条件寄存器值设置为 1；输入寄存器值为 4 路 IN 输入中的 1 路的寄存

器地址，输出寄存器值对应 4 路 OUT 输出中的 1 路寄存器地址，输出动作、阈值、预留寄存器不起作用。

例：

条件控制寄存器参数设置为：0x20 0x00 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00

现象：OUT1 的继电器输出状态与 IN1 的输入状态成正相关，即 IN1 存在有效输入则 OUT1 继电器闭合，IN1 无有效输入则 OUT1 继电器断开。

2、反向输出跟随

反向输出跟随使能：条件寄存器值设置为 2；输入寄存器值对应 4 路 IN 输入中的 1 路的寄存器地址，输出寄存器值对应 4 路输出中的 1 路寄存器的地址，输出动作、阈值、预留寄存器不起作用。

例：

条件控制寄存器参数设置为：0x20 0x00 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00

现象：OUT1 的继电器输出状态与 IN1 的输入状态成负相关，即 IN1 存在有效输入则 OUT1 继电器断开，IN1 无有效输入则 OUT1 继电器闭合。

3、大于等于动作

大于等于动作使能：条件寄存器值设置为 3；输入寄存器值为温度检测、2 路电压检测或 2 路电流检测寄存器中的 1 路的寄存器地址，输出寄存器值对应 4 路 OUT 输出中的 1 路寄存器地址，输出动作寄存器值可为 1(断开)、2(闭合)、3(翻转)中任意一个，比较阈值寄存器值为设置的温度值、电流值或电压值，用来与对应温度检测到的温度值、AI 输入检测到的电压或电流值作比较，预留寄存器不起作用。

例：

条件控制寄存器参数设置为：0x58 0x00 0x01 0x03 0x0F 0xA0 0x00 0x00

现象：当 AI1 电压输入值大于等于比较阈值寄存器值 0x0FA0(4000，即 4.0V)时 OUT1 继电器断开。

4、小于等于动作

小于等于动作使能：条件寄存器值设置为 4；输入寄存器值为温度检测、2 路电压检测或 2 路电流检测寄存器中的 1 路的寄存器地址，输出寄存器值对应 4 路 OUT 输出中的 1 路寄存器地址，输出动作寄存器值可为 1(断开)、2(闭合)、3(翻转)中任意一个，比较阈值寄存器值为设置的温度值、电流值或电压值，用来与对应温度检测到的温度值、AI 输入检测到的电压或电流值作比较，预留寄存器不起作用。

例：

条件控制寄存器参数设置为：0x60 0x00 0x02 0x04 0x17 0x70 0x00 0x00

现象：当 AI1 电流输入值小于等于比较阈值寄存器值 0x1770(6000，即 6.0mA)时 OUT1 继电器闭合。

5、按键动作

按键动作使能：条件寄存器值设置为 255；输入寄存器值为 4 路 IN 按键输入中的 1 路的寄存器地址，输出寄存器值对应 4 路 OUT 输出中的 1 路寄存器地址，输出动作寄存器值可为 1(断开)、2(闭合)、3(翻转)中任意一个，阈值、预留寄存器不起作用。

例：

条件控制寄存器参数设置为：0x30 0x00 0x03 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00

现象：OUT1 的继电器输出状态随 IN1 按键输入状态翻转，即 IN1 存在按键输入则 OUT1 继电器输出状态与当前状态相反(如继电器当前为闭合状态，IN1 存在按键输入后，继电器变为断开状态，IN1 再次存在按键输入后，继电器变为闭合状态)，IN1 无有效输入则 OUT1 继电器输出状态不变。

注意：

输入寄存器值为 0 时表示关闭该条条件控制；

使用按键动作功能时，对应 OUT 输出执行完相应动作，按键寄存器的值将被清空；

当多个条件出现矛盾的结果时，程序将快速执行两次结果，如果正向跟随和反向跟随出现矛盾的结果时，则会出现开闭循环出现的问题，此为正常现象。

3.7 主动上报

设备支持华普云主动上传协议。可通过开启相应的主动上报功能，使 HP-EAIO-244 主动往华普云服务器或者私有服务器上报告 Modbus 协议数据。HP-EAIO-244 支持 OUT、IN、温度和模拟量的主动上报。

注意：模拟量主动上报数据与实际电流/电压值或温度的关系，请参考 [3.3.2 AI 输入检测](#)和 [3.4.2 温度查询](#)两节

3.7.1 OUT 主动上报

寄存器地址范围：235 (0x00EB)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)、10 (写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向 OUT 主动上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取 OUT 主动上报寄存器数据。OUT 主动上报寄存器值为 0xFFFF 时开启 OUT 主动上报功能，OUT 主动上报寄存器值为 0x0000 时关闭 OUT 主动上报功能

例：开启 OUT 主动上报发送：07 10 00 EB 00 01 02 FF FF 9B 5B

开启成功返回：07 10 00 EB 00 01 71 9B

关闭 OUT 主动上报发送：07 10 00 EB 00 01 02 00 00 9A EB

关闭成功返回：07 10 00 EB 00 01 71 9B

OUT 状态主动上报触发条件：开启 OUT 主动上报功能且 OUT 状态发生变化。

3.7.2 IN 主动上报

寄存器地址范围：236 (0x00EC)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)、10 (写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向 IN 主动上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取 IN 主动上报寄存器数据，IN 主动上报寄存器值为 0xFFFF 时开启 IN 主动上报功能，IN 主

动上报寄存器值为 0x0000 时关闭 IN 主动上报功能

例：开启 IN 主动上报发送：07 10 00 EC 00 01 02 FF FF 9A EC

开启成功返回：07 10 00 EC 00 01 C0 5A

关闭 IN 主动上报发送：07 10 00 EC 00 01 02 00 00 9B 5C

关闭成功返回：07 10 00 EC 00 01 C0 5A

IN 状态主动上报触发条件：开启 IN 主动上报功能后，且 IN 状态发生变化。

3.7.3 温度主动上报

寄存器地址范围：237(0x00ED)

支持功能码：03(读保持寄存器)、06(写单个寄存器)、10(写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向温度主动上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取温度主动上报寄存器数据，温度主动上报寄存器值为 0xFFFF 时开启温度主动上报功能，温度主动上报寄存器值为 0x0000 时关闭温度主动上报功能

例：开启温度主动上报发送：07 10 00 ED 00 01 02 FF FF 9B 3D

开启成功返回：07 10 00 ED 00 01 91 9A

关闭温度主动上报发送：07 10 00 ED 00 01 02 00 00 9A 8D

关闭成功返回：07 10 00 ED 00 01 91 9A

温度主动上报共有两种上报类型，范围触发上报和变化值触发上报。

温度主动上报类型寄存器地址范围：248(0x00F8)

支持功能码：03(读保持寄存器)、06(写单个寄存器)、10(写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向温度主动上报类型寄存器写入数据或使用 03 功能码读取温度主动上报类型寄存器数据。温度主动上报类型寄存器值为 0x01 时为变化值触发上报，为 0x02 时为范围触发上报。

例：选择温度变化值触发上报发送：07 10 00 F8 00 01 02 00 01 59 88

开启成功返回：07 10 00 F8 00 01 80 5E

选择温度范围触发上报发送：07 10 00 F8 00 01 02 00 02 19 89

关闭成功返回：07 10 00 F8 00 01 80 5E

温度范围触发上报：

温度范围触发上报寄存器地址范围：239~241 (0x00EF~0x00F1)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)、10 (写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向温度范围触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取温度范围触发上报寄存器数据。温度范围触发上报寄存器共占 3 个寄存器，239 (0x00EF) 寄存器为上报范围选择，寄存器值为 0x01 时温度的值在设定范围内主动上报数据，为 0x02 时温度的值在设定范围外主动上报数据；240 (0x00F0) 寄存器值为设定范围的最低温度值；241 (0x00F1) 寄存器值为设定范围的最高温度值。

上报触发条件：开启温度主动上报使能且选择温度范围触发上报。当温度的值由“非上报范围”达到“上报范围”，将上报一次当前温度的状态。

注意：仅当温度由“非上报范围”变化为“上报范围”会上报数据，若之后一直处于“上报范围”也不会再次上报，若再次进入“非上报范围”后又进入“上报范围”会再次上报数据。

温度变化值触发上报：

温度变化值触发上报寄存器地址范围：251 (0x00FB)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 功能码向温度变化值触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取温度变化值触发上报寄存器数据。温度变化值触发上报寄存器的值为设定的触发主动上报的最小变化值。

上报触发条件：开启温度主动上报使能且选择温度变化值触发上报。当温度值的变化量达到

设定的最小变化值，将上报一次当前温度的状态。

注意：开启变化值触发上报后第一次采集到的温度的值为基准值，当温度值的变化量达到最小变化量，执行主动上报后，上报值为新的基准值。

3.7.4 电压主动上报

电压主动上报使能寄存器地址范围：238 (0x00EE)

电压主动上报与电流主动上报使能共用一个寄存器。

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)、10 (写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向电压主动上报使能寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电压主动上报使能寄存器数据。电压主动上报使能寄存器值为 0xFF00 时开启电压主动上报，值为 0x0000 时关闭电压主动上报。

例：开启电压主动上报发送：07 10 00 EE 00 01 02 FF 00 DB 4E

开启成功返回：07 10 00 EE 00 01 61 9A

关闭电压主动上报发送：07 10 00 EE 00 01 02 00 00 9A BE

关闭成功返回：07 10 00 EE 00 01 61 9A

电压主动上报共有两种上报类型，范围触发上报和变化值触发上报。

电压主动上报类型寄存器地址范围：249 (0x00F9)~250 (0x00FA)

电压主动上报与电流主动上报类型共用两个寄存器，两个寄存器分别对应两路电压/电流主动上报类型。支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)、10 (写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向电压主动上报类型寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电压主动上报类型寄存器数据。电压主动上报类型寄存器值为 0x01 时为变化值触发上报，为 0x02 时为范围触发上报。

例：选择电压 1 变化值触发上报发送：07 10 00 F9 00 01 02 00 01 58 59

开启成功返回：07 10 00 F9 00 01 D1 9E

选择电压 1 范围触发上报发送：07 10 00 F9 00 01 02 00 02 18 58

关闭成功返回：07 10 00 F9 00 01 D1 9E

选择电压 2 变化值触发上报发送：07 10 00 FA 00 01 02 00 01 58 6A

开启成功返回：07 10 00 FA 00 01 21 9E

选择电压 2 范围触发上报发送：07 10 00 FA 00 01 02 00 02 18 6B

关闭成功返回：07 10 00 FA 00 01 21 9E

电压 1 范围触发上报：

电压 1 范围触发上报寄存器地址范围：242~244 (0x00F2~0x00F4)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)、10 (写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向电压 1 范围触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电压 1 范围触发上报寄存器数据。电压 1 范围触发上报寄存器共占 3 个寄存器，242 (0x00F2) 寄存器为上报范围选择，寄存器值为 0x01 时电压 1 的值在设定范围内主动上报数据，为 0x02 时电压 1 的值在设定范围外主动上报数据；243 (0x00F3) 寄存器值为设定范围的最低电压值；244 (0x00F4) 寄存器值为设定范围的最高电压值。

上报触发条件：开启电压 1 主动上报使能且选择电压 1 范围触发上报。当电压 1 的值由“非上报范围”达到“上报范围”，将上报一次当前电压 1 的状态。

注意：仅当电压 1 由“非上报范围”变化为“上报范围”会上报数据，若之后一直处于“上报范围”也不会再次上报，若再次进入“非上报范围”后又进入“上报范围”会再次上报数据；以下电压范围触发上报同理。

电压 1 变化值触发上报：

电压 1 变化值触发上报寄存器地址范围：252 (0x00FC)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 功能码向电压 1 变化值触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电压 1 变化值触发上报寄存器数据。电压 1 变化值触发上报寄存器的值为设定的触发

主动上报的最小变化值。

上报触发条件：开启电压 1 主动上报使能且选择电压 1 变化值触发上报。当电压 1 值的变化量达到设定的最小变化值，将上报一次当前电压 1 的状态。

注意：开启变化值触发上报后第一次采集到的电压 1 的值为基准值，当电压 1 值的变化量达到最小变化量，执行主动上报后，上报值为新的基准值；以下电压变化值触发上报同理。

电压 2 范围触发上报：

电压 2 范围触发上报寄存器地址范围：245~247(0x00F5~0x00F7)

支持功能码：03(读保持寄存器)、06(写单个寄存器)、10(写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向电压 2 范围触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电压 2 范围触发上报寄存器数据。电压 2 范围触发上报寄存器共占 3 个寄存器，245(0x00F5)寄存器为上报范围选择，寄存器值为 0x01 时电压 2 的值在设定范围内主动上报数据，为 0x02 时电压 2 的值在设定范围外主动上报数据；246(0x00F6)寄存器值为设定范围的最低电压值；247(0x00F7)寄存器值为设定范围的最高电压值。

上报触发条件：开启电压 2 主动上报使能且选择电压 2 范围触发上报。当电压 2 的值由“非上报范围”达到“上报范围”，将上报一次当前电压 2 的状态。

电压 2 变化值触发上报：

电压 2 变化值触发上报寄存器地址范围：253(0x00FD)

支持功能码：03(读保持寄存器)、06(写单个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 功能码向电压 2 变化值触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电压 2 变化值触发上报寄存器数据。电压 2 变化值触发上报寄存器的值为设定的触发主动上报的最小变化值。

上报触发条件：开启电压 2 主动上报使能且选择电压 2 变化值触发上报。当电压 2 值的变化量达到设定的最小变化值，将上报一次当前电压 2 的状态。

3.7.5 电流主动上报

电流主动上报使能寄存器地址范围：238 (0x00EE)

电压主动上报与电流主动上报使能共用一个寄存器。

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)、10 (写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向电流主动上报使能寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电流主动上报使能寄存器数据。电流主动上报使能寄存器值为 0xFF00 时开启电流主动上报，值为 0x0000 时关闭电流主动上报。

例：开启电流主动上报发送：07 10 00 EE 00 01 02 FF 00 DB 4E

开启成功返回：07 10 00 EE 00 01 61 9A

关闭电流主动上报发送：07 10 00 EE 00 01 02 00 00 9A BE

关闭成功返回：07 10 00 EE 00 01 61 9A

电流主动上报共有两种上报类型，范围触发上报和变化值触发上报。

电流主动上报类型寄存器地址范围：249 (0x00F9)~250 (0x00FA)

电压主动上报与电流主动上报类型共用两个寄存器，两个寄存器分别对应两路电压/电流主动上报类型。

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)、10 (写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向电压主动上报类型寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电流主动上报类型寄存器数据。电流主动上报类型寄存器值为 0x01 时为变化值触发上报，为 0x02 时为范围触发上报。

例：选择电流 1 变化值触发上报发送：07 10 00 F9 00 01 02 00 01 58 59

开启成功返回：07 10 00 F9 00 01 D1 9E

选择电流 1 范围触发上报发送：07 10 00 F9 00 01 02 00 02 18 58

关闭成功返回：07 10 00 F9 00 01 D1 9E

选择电流 2 变化值触发上报发送：07 10 00 FA 00 01 02 00 01 58 6A

开启成功返回：07 10 00 FA 00 01 21 9E

选择电流 2 范围触发上报发送：07 10 00 FA 00 01 02 00 02 18 6B

关闭成功返回：07 10 00 FA 00 01 21 9E

电流 1 范围触发上报：

电流 1 范围触发上报寄存器地址范围：242~244(0x00F2~0x00F4)

支持功能码：03(读保持寄存器)、06(写单个寄存器)、10(写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向电流 1 范围触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电流 1 范围触发上报寄存器数据。电流 1 范围触发上报寄存器共占 3 个寄存器，242(0x00F2)寄存器为上报范围选择，寄存器值为 0x01 时电流 1 的值在设定范围内主动上报数据，为 0x02 时电流 1 的值在设定范围外主动上报数据；243(0x00F3)寄存器值为设定范围的最小电流值；244(0x00F4)寄存器值为设定范围的最大电流值。

上报触发条件：开启电流 1 主动上报使能且选择电流 1 范围触发上报。当电流 1 的值由“非上报范围”达到“上报范围”，将上报一次当前电流 1 的状态。

注意：仅当电流 1 由“非上报范围”变化为“上报范围”会上报数据，若之后一直处于“上报范围”也不会再次上报，若再次进入“非上报范围”后又进入“上报范围”会再次上报数据；以下电流范围触发上报同理。

电流 1 变化值触发上报：

电流 1 变化值触发上报寄存器地址范围：252(0x00FC)

支持功能码：03(读保持寄存器)、06(写单个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 功能码向电流 1 变化值触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电流 1 变化值触发上报寄存器数据。电流 1 变化值触发上报寄存器的值为设定的触发主动上报的最小变化值。

上报触发条件：开启电流 1 主动上报使能且选择电流 1 变化值触发上报。当电流 1 值的变化量达到设定的最小变化值，将上报一次当前电流 1 的状态。

注意：开启变化值触发上报后第一次采集到的电流 1 的值为基准值，当电流 1 值的变化量达到最小变化量，执行主动上报后，上报值为新的基准值；以下电流变化值触发上报同理。

电流 2 范围触发上报：

电流 2 范围触发上报寄存器地址范围：245~247 (0x00F5~0x00F7)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)、10 (写多个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 或 10 功能码向电流 2 范围触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电流 2 范围触发上报寄存器数据。电流 2 范围触发上报寄存器共占 3 个寄存器，245 (0x00F5) 寄存器为上报范围选择，寄存器值为 0x01 时电流 2 的值在设定范围内主动上报数据，为 0x02 时电流 2 的值在设定范围外主动上报数据；246 (0x00F6) 寄存器值为设定范围的最小电流值；247 (0x00F7) 寄存器值为设定范围的最大电流值。

上报触发条件：开启电流 2 主动上报使能且选择电流 2 范围触发上报。当电流 2 的值由“非上报范围”达到“上报范围”，将上报一次当前电流 2 的状态。

电流 2 变化值触发上报：

电流 2 变化值触发上报寄存器地址范围：253 (0x00FD)

支持功能码：03 (读保持寄存器)、06 (写单个寄存器)

使用方式：使用 Modbus 协议的 06 功能码向电流 2 变化值触发上报寄存器写入数据或使用 03 功能码读取电流 2 变化值触发上报寄存器数据。电流 2 变化值触发上报寄存器的值为设定的触发主动上报的最小变化值。

上报触发条件：开启电流 2 主动上报使能且选择电流 2 变化值触发上报。当电流 2 值的变化量达到设定的最小变化值，将上报一次当前电流 2 的状态。

3.8 工作模式

IO 系列产品支持两种工作模式，分别为主机模式与从机模式。产品在网络端和 RS485 端均默认工作在从机模式，接收到非本机地址的数据会将数据丢弃。

3.8.1 主机模式

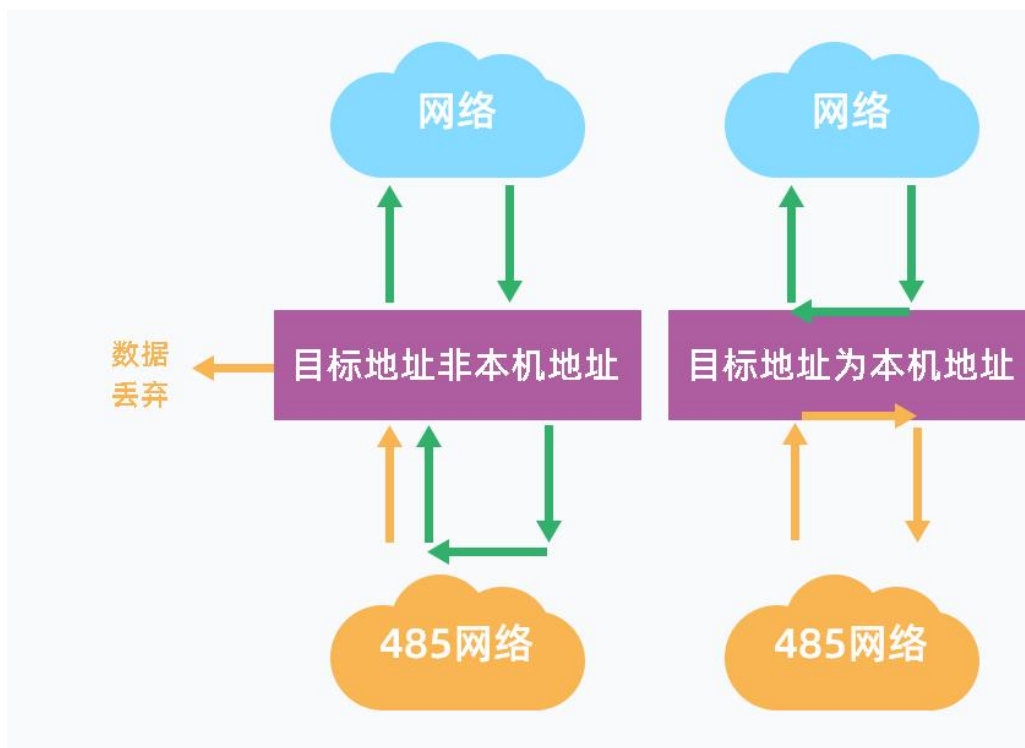


图 27 主机模式数据流向图

在主机模式下，服务器除可以与网络 IO 设备通信外还可以与 485 网络上的 Modbus 设备通信（非主机地址的 Modbus 数据将会转发到 485 接口下的从机设备）；485 网络上的 Modbus 设备也可以直接与网络 IO 设备进行通信。

3.8.2 从机模式

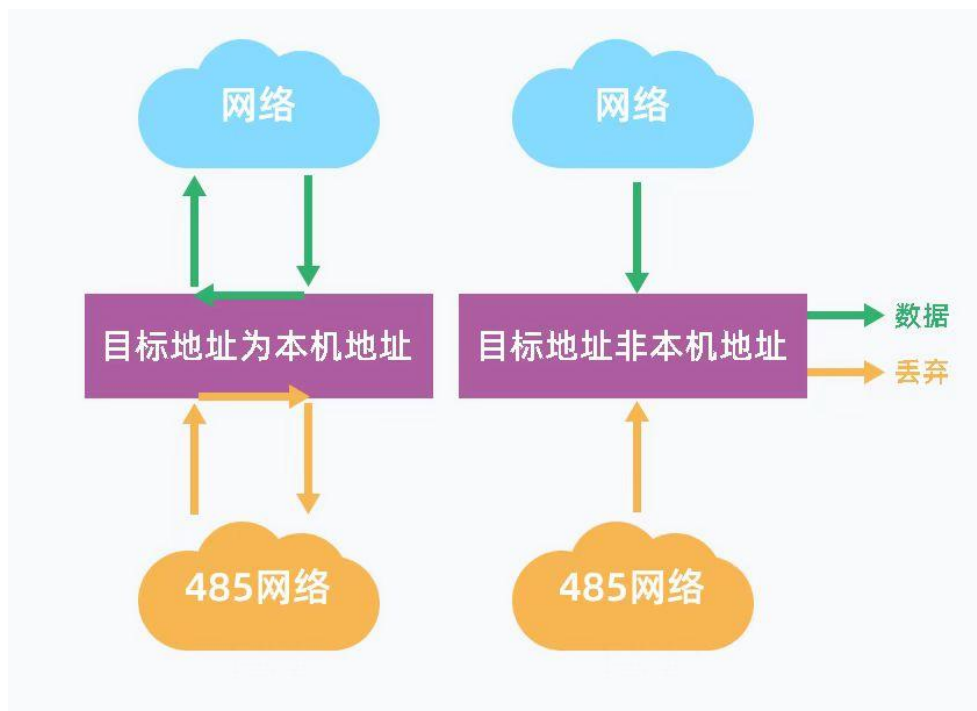


图 28 从机模式数据流向图

在从机模式下，网络 IO 设备可直接与服务器通信也可以直接与 485 网络上面的设备通信，但此时服务器不可以与 485 网络上面的其它设备通信。

3.9 串口升级

HP-EAIO-244 支持通过 485 串口进行固件升级，针对 HP-EAIO-244 已经无法正常启动或设备功能更新时使用。用户使用串口进行固件升级前需同技术支持沟通获取升级固件。

1. 连接好设备之后打开 HP-IO 上位机设置软件，点击固件升级。
2. 选择 RS485 对应的串口号以及固件的路径。
3. 按住设备 reload 按键，重新给设备上电。上电后 WORK 灯进入快速闪烁，即可松开 reload 按键。
4. 点击“开始升级”按钮，设备开始固件升级。
5. 设置软件提示完成升级，断电重启，固件升级完毕。

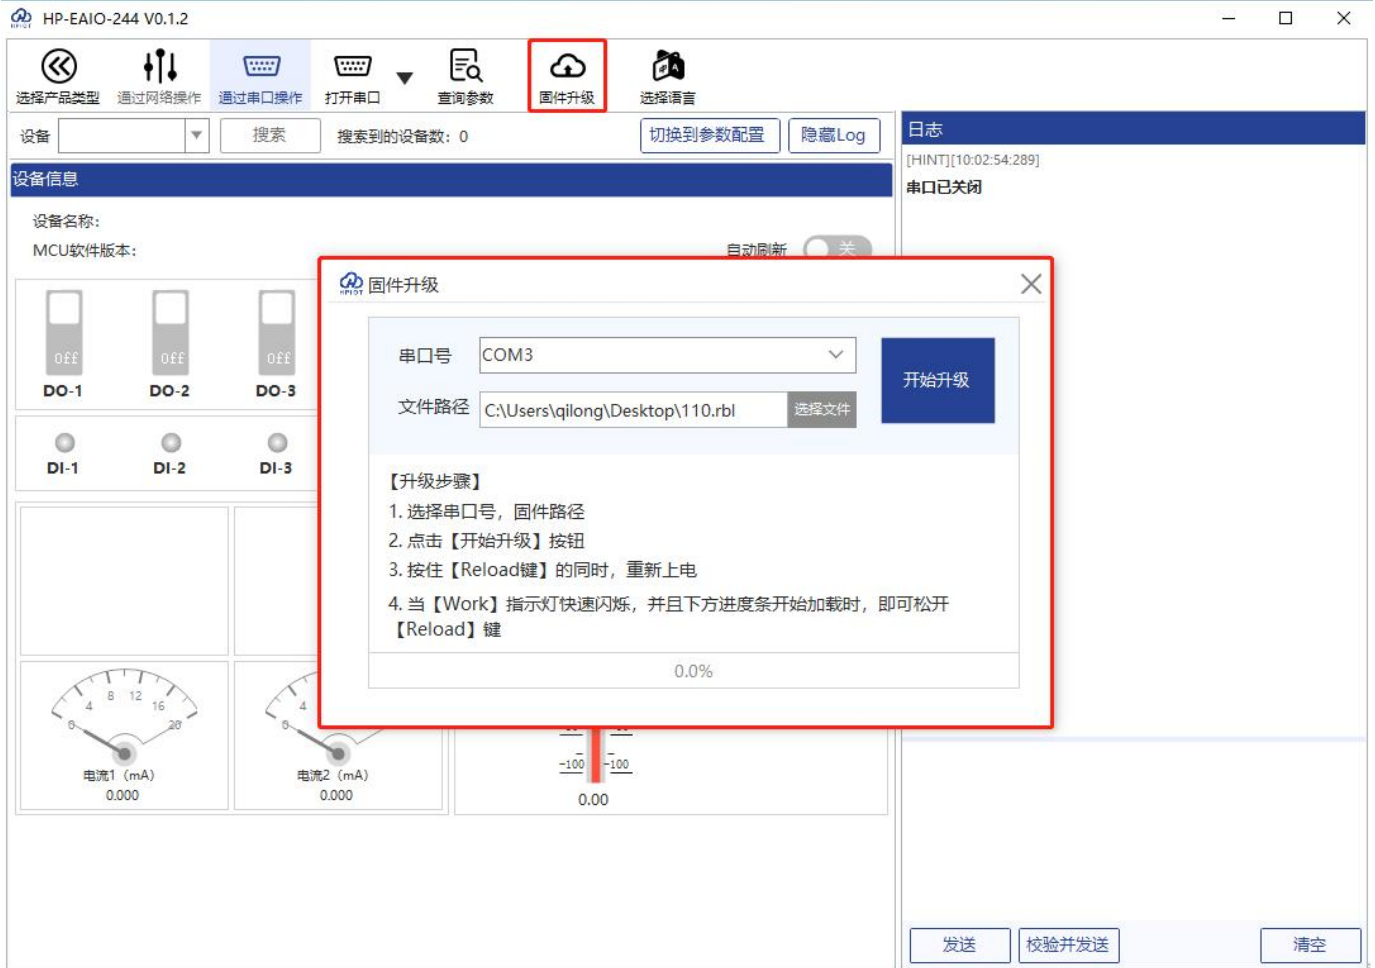


图 29 开始升级

3.10 串口

3.10.1 基本参数

表 4 串口基本参数

项目	参数
波特率	1200~460800
数据位	7,8
停止位	1,2
校验位	NONE(无校验位) EVEN(偶校验) ODD(奇校验)

3.10.2 设置方式

串口参数共占 2 个寄存器。协议长度为 4 个字节，具体协议内容如下，举例的数值为 HEX 格式：

表 5 波特率存储协议

名称	波特率	位数参数
字节数	3	1
说明	三个字节表示一个波特率值，高位在前	不同的bit来表示不同的含义，见附表
举例(115200,N,8,1)	01 C2 00	03
举例 (9600,N,8,1)	00 25 80	03

表 6 串口参数位 bit 含义说明

位号	说明	值	描述
1:0	数据位选择	10	7位数据位
		11	8位数据位
2	停止位	0	1位停止位
		1	2位停止位
5:4:3	校验位类型	000	不使能校验位(无校验)
		001	ODD奇校验
		011	EVEN偶校验
7:6	无定义	00	请写0

3.11 其它说明

3.11.1 远程服务器功能

用户可通过修改远程服务器相关寄存器参数，达到 HP-EAIO-244 连接远程服务器。

1. 模块上电，修改设置软件参数区中远程连接地址、TCPC 远程连接端口。
2. 重启模块，使用户设置生效。
3. 登陆远程服务器，打开相应的端口。

4. 等待设备 NET 指示灯常亮，设备连接到远程服务器。

5. 在服务器端发送 Modbus 指令控制设备并接收设备处理返回信息。

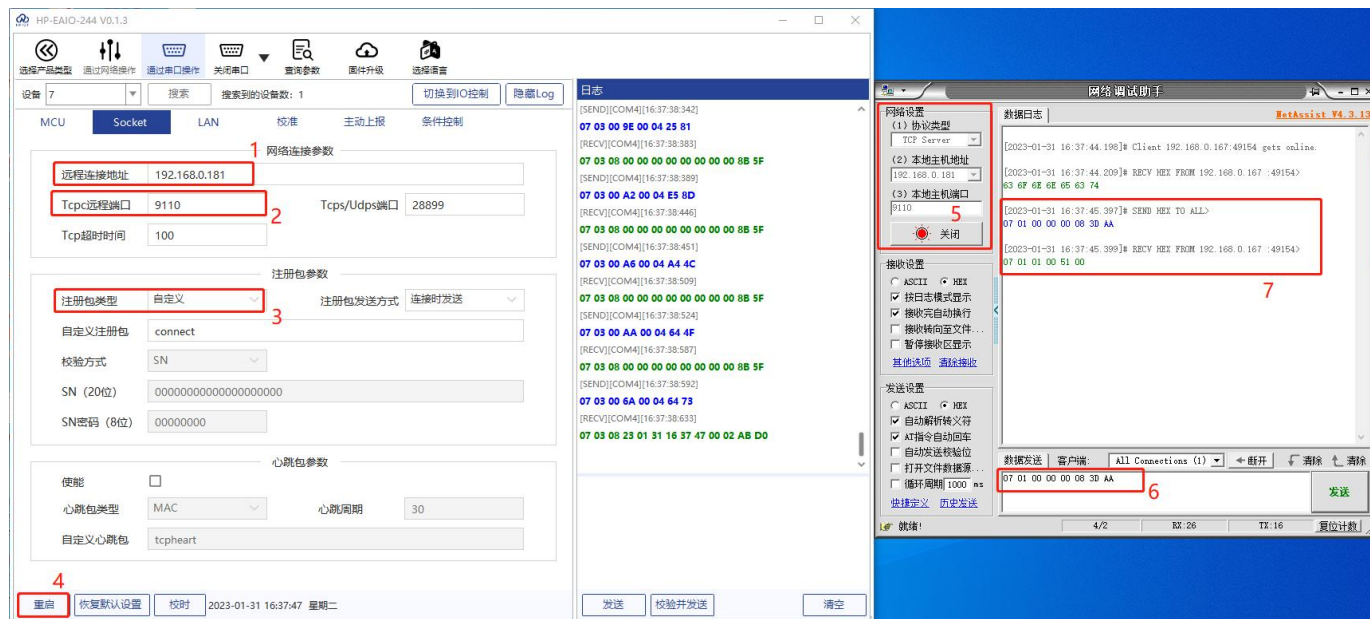


图 30 连接远程服务器示意图

3.11.2 状态指示灯

HP-EAIO-244 的状态指示灯有 POWER、WORK、NET、DATA。

表 7 指示灯状态

指示灯名称	指示功能	状态
POWER	电源指示灯	电源工作常亮
WORK	系统运行工作指示灯	系统运行后1s亮灭一次 固件升级中每0.2s亮灭一次
NET	网络状态指示灯	socket连接上远程服务器后常亮
DATA	数据指示灯	有数据发送时闪亮

3.11.3 硬件恢复出厂设置

通过操作 Reload 键可恢复出厂设置。上电后，按下 Reload 键 3~15 秒，然后松开，即可将设备参数恢复至出厂参数。未到 3 秒将会重启设备，超出 15 秒则认为误操作，不做处理。

4 应用

华普云可以为华普公司华普云也可以为部署在客户私有服务器上面华普云服务器，客户使用华普公司华普云或者在自己服务器上面部署华普云时，请按照华普云模式操作，当客户使用自己的 Modbus 服务器时请按照非华普云模式操作。

华普云模式设备登录时将会发送华普云登陆注册包；非华普云模式时，客户可以自行选择注册包类型。示意图：

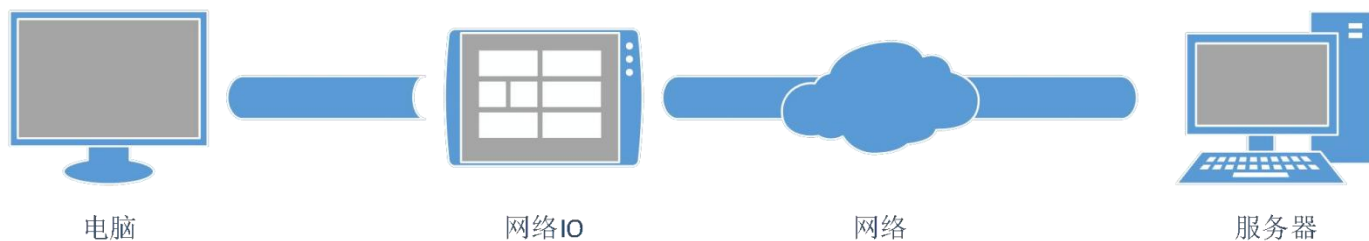


图 31 从机模式联网应用示意

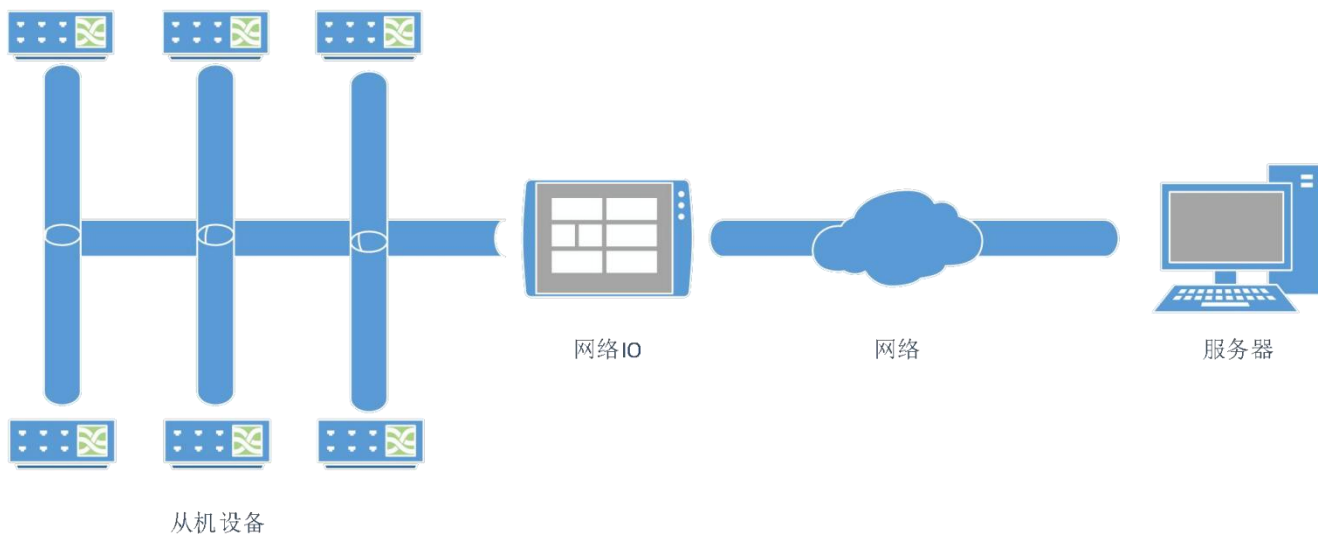


图 32 主机模式联网应用示意

4.1 从机模式—华普云

操作流程：

- 1、设置服务器、RS485 模式。

MCU
Socket
LAN
校准
主动上报
条件控制

网络连接参数

远程连接地址
equi.hpiot.cn

Tcps远程端口
9110

Tcps/Udps端口
28899

Tcp超时时间
100

注册包参数

注册包类型
透传云

注册包发送方式
连接时发送

自定义注册包
connect

校验方式
Mac

SN (20位)
90990002022100000078

SN密码 (8位)
C6791E1C

图 33 服务器设置

MCU
Socket
LAN
校准
主动上报
条件控制

设备名称
HP-EAIO-I244

波特率
9600

数据位
8

工作模式
从机

主从机地址
7

Mac地址
3C58220A140A

校验位
NONE

停止位
1

输出保持状态
重启保持, 断电不保

图 34 RS485 模式设置

注册包类型设置为透传云，表示服务器类型为华普云服务器；服务器地址默认为华普云登录地址和端口，使用华普云时不需要重新设置，监控端口不需要修改。

RS485 模式设置为从机模式。

设置完成重启即可。

2、华普云操作

- 1、客户注册华普云账号之后登陆华普云。
- 2、选择添设备，网络 IO，输入设备背面的 MAC 和 SN，确认添加。
- 3、添加从机选择网络 IO 模板即可。
- 4、添加之后即可在华普云上面操作此设备。

3、串口操作

- 1、选择正确的串口号，打开串口，设备默认串口参数为 9600，NONE，8，1。
- 2、点击搜索搜索 485 总线上面的设备，也可以直接输入设备 ID 7(0x07 为设备默认地址)。
- 3、点击查询参数，或者自动刷新来查询当前设备的参数。
- 4、点击 OUT 开关操作 OUT 输出。

4.2 从机模式—非华普云

操作流程：

- 1、设置服务器、RS485 模式。

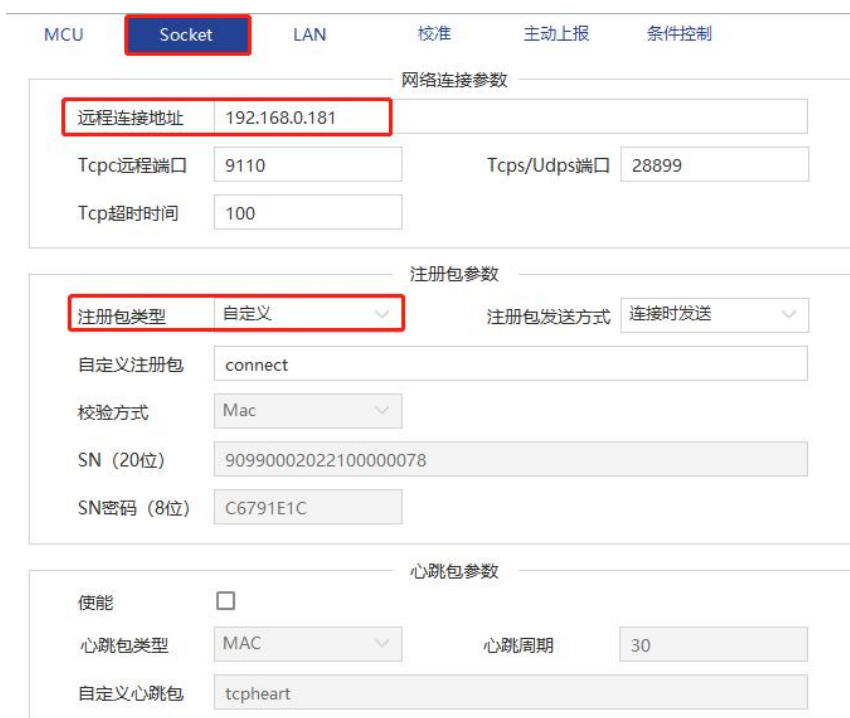


图 35 服务器设置



图 36 RS485 模式设置

注册包类型设置为自定义，注册包内容为自定义；服务器地址和端口需要为客户自己的服务器地址和端口，监控端口不需要修改。

RS485 模式设置为从机模式。

设置完成重启即可。

2、服务器操作

设备连接到用户服务器之后会发送一个自定义的注册包，方便客户识别设备，之后的操作客户可以根据 Modbus 协议来对设备进行操作，设备自适应 Modbus RTU/TCP 协议。

3、串口操作

- 1、选择正确的串口号，打开串口，设备默认串口参数为 9600，NONE，8，1。
- 2、点击搜索搜索 485 总线上面的设备，也可以直接输入设备 ID 7(0x07 为设备默认地址)。
- 3、点击查询参数，或者自动刷新来查询当前设备的参数。
- 4、点击 OUT 开关操作 OUT 输出。

4.3 主机模式—华普云

操作流程：

1、设置服务器、RS485 模式。



The screenshot shows the HPIOT configuration interface with the 'Socket' tab selected. It is divided into two main sections: '网络连接参数' (Network Connection Parameters) and '注册包参数' (Registration Package Parameters).

网络连接参数 (Network Connection Parameters):

- 远程连接地址 (Remote Connection Address): equi.hpiot.cn
- Tcp远程端口 (Tcp Remote Port): 9110
- Tcps/Udps端口 (Tcps/Udps Port): 28899
- Tcp超时时间 (Tcp Timeout): 100

注册包参数 (Registration Package Parameters):

- 注册包类型 (Registration Package Type): 透传云 (Transparent Cloud)
- 注册包发送方式 (Registration Package Sending Method): 连接时发送 (Send when connected)
- 自定义注册包 (Custom Registration Package): connect
- 校验方式 (Verification Method): Mac
- SN (20位) (SN (20 bits)): 90990002022100000078
- SN密码 (8位) (SN Password (8 bits)): C6791E1C

图 37 服务器设置

MCU	Socket	LAN	校准	主动上报	条件控制
设备名称	HP-EAIO-I244				
波特率	9600		校验位	NONE	
数据位	8		停止位	1	
工作模式	主机		输出保持状态	重启保持, 断电不保	
主从机地址	7				
Mac地址	3C58220A140A				

图 38 RS485 模式设置

注册包类型设置为透传云，表示服务器类型为华普云服务器；服务器地址默认为华普云登录地址和端口，使用华普云时不需要重新设置，监控端口不需要修改。

RS485 模式设置为主机模式。此时设备会透传非本机地址的 Modbus 数据。

串口参数设置，按照用户的从机设备设置串口参数。

设置完成重启即可。

2、华普云操作(同从机模式)

- 1、客户注册华普云账号之后登陆华普云；
- 2、选择添设备，网络 IO，输入设备背面的 MAC 和 SN，确认添加；
- 3、添加从机选择网络 IO 即可；
- 4、添加其他从机设备，设置其他从机的数据点和设备地址；
- 5、添加之后即可在华普云上面操作此设备。

3、串口操作

串口参数设置正确之后通过 485 总线将从机设备和网络 IO 连接起来以后，网络下发查询、控制指令即可，地址为网络 IO 地址的数据将被网络 IO 处理，非网络 IO 设备地址的数据将被设备转发。即可通过网络操作其他从机设备。

4.4 主机模式—非华普云

操作流程：

1、设置服务器、RS485 模式

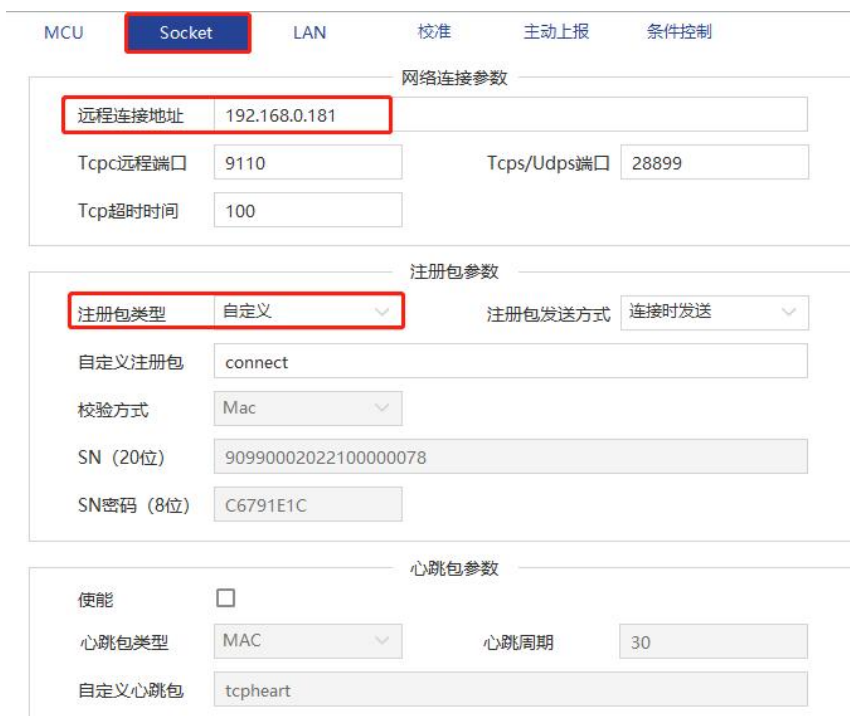


图 39 服务器设置



图 40 RS485 模式设置

注册包设置为自定义，表示注册包内容为自定义；服务器地址和端口需要为客户自己的服务器地址和端口，监控端口不需要修改。

RS485 模式设置为主机模式。此时设备会透传非本机地址的 Modbus 数据。串口参数设置，按照用户的从机设备设置串口参数。

设置完成重启即可。

2、服务器操作

设备连接到用户服务器之后会发送一个自定义的注册包，方便客户识别设备，之后的

操作客户可以根据 Modbus 协议来对设备进行操作，设备自适应 Modbus RTU/TCP 协议。

3、串口操作

串口参数设置正确之后通过 485 总线将从机设备和网络 IO 连接起来以后，网络下发查询、控制指令即可，地址为网络 IO 地址的数据将被网络 IO 处理，非网络 IO 设备地址的数据将被设备转发。即可通过网络操作其他从机设备。

5 Modbus 指令

5.1 Modbus 帧

Modbus RTU:

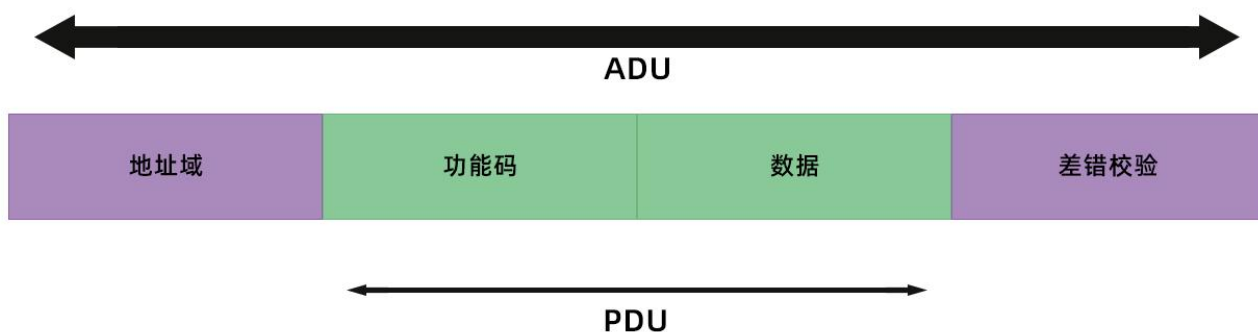


图 41 Modbus RTU 帧

HP-EAIO-244 数据请求格式遵循通用 Modbus 帧格式。设备可解析 Modbus RTU 协议并执行相关操作。

Modbus TCP:

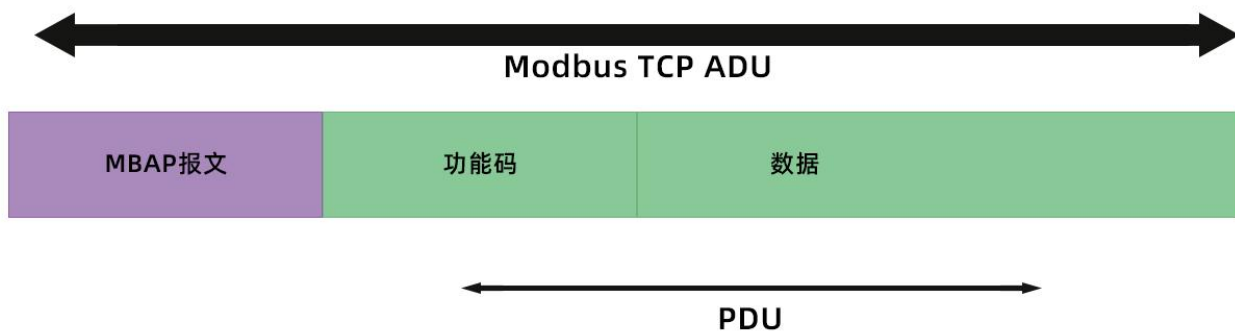


图 42 Modbus TCP 帧

HP-EAIO-244 可解析接收到的网络 Modbus TCP 协议数据并转化为 Modbus RTU 协议，从而进行数据处理。也可将设备做主机模式，将 Modbus RTU 协议转换成 Modbus TCP 协议发送往服务器。

5.1.1 功能码

注意：以下示例遵循 Modbus RTU 协议

0x01 (读线圈寄存器) 功能码：

发送：07 01 00 00 00 01 FD AC (查询第一路继电器输出状态)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC高位	CRC低位
07	01	00	00	00	01	FD	AC

回复：07 01 01 01 90 C0 (第一路继电器处于闭合状态)

从机地址	功能码	返回字节数	数据	CRC高位	CRC低位
07	01	01	01	90	C0

注意：数据个数由寄存器与字节数量决定，以下功能码同理。

0x02 (读离散输入寄存器) 功能码：

发送：07 02 00 20 00 01 B8 66 (查询第一路电平输入状态)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC高位	CRC低位
07	02	00	20	00	01	B8	66

回复：07 02 01 01 60 C0 (第一路存在有效电平输入)

从机地址	功能码	返回字节数	数据	CRC高位	CRC低位
07	02	01	01	60	C0

0x03 (读保持寄存器) 功能码：

发送：07 03 00 20 00 01 85 A6 (查询第一路电平输入状态)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC高位	CRC低位
07	03	00	20	00	01	85	A6

回复：07 03 02 FF 00 71 B4 (第一路存在有效电平输入)

从机地址	功能码	返回字节数	数据	数据	CRC高位	CRC低位
07	03	02	FF	00	71	B4

0x04 (读输入寄存器) 功能码:

发送：07 04 00 30 00 01 31 A3 (查询第一路按键输入状态)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC高位	CRC低位
07	04	00	30	00	01	31	A3

回复：07 04 02 FF 00 70 C0 (第一路存在有效按键输入)

从机地址	功能码	返回字节数	数据	数据	CRC高位	CRC低位
07	04	02	FF	00	70	C0

0x05 (写单个线圈寄存器) 功能码:

发送：07 05 00 00 FF 00 8C 5C (闭合第一路继电器)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据高位	数据低位	CRC高位	CRC低位
07	05	00	00	FF	00	8C	5C

回复：07 05 00 00 FF 00 8C 5C (第一路继电器闭合成功)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据高位	数据低位	CRC高位	CRC低位
07	05	00	00	FF	00	8C	5C

0x06 (写单个保持寄存器) 功能码:

发送：07 06 00 B0 00 01 49 8B (更改 485 模式为主机模式)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据高位	数据低位	CRC高位	CRC低位
07	06	00	B0	00	01	49	8B

回复：07 06 00 B0 00 01 49 8B (更改成功)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	数据高位	数据低位	CRC高位	CRC低位
07	06	00	B0	00	01	49	8B

0x0F (写多个线圈寄存器) 功能码:

发送：07 0F 00 00 00 04 01 0F FE B8 (闭合四路继电器)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	数据字节数	数据	CRC高位	CRC低位
07	0F	00	00	00	04	01	0F	FE	B8

回复：07 0F 00 00 00 04 54 6E (四路继电器闭合成功)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC高位	CRC低位
07	0F	00	00	00	04	54	6E

0x10 (写多个保持寄存器) 功能码：

发送：07 10 00 B0 00 01 02 00 01 56 00 (开启 485 主机模式)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	数据字节数	数据高位	数据低位	CRC高位	CRC低位
07	10	00	B0	00	01	02	00	01	56	00

回复：07 10 00 B0 00 01 00 48 (开启 485 主机模式成功)

从机地址	功能码	起始地址高位	起始地址低位	寄存器数量高位	寄存器数量低位	CRC高位	CRC低位
07	10	00	B0	00	01	00	48

5.2 寄存器分配

HP-EAIO-244 寄存器使用说明：

- 寄存器的基地址为 0x0000。
- 寄存器表格中，MCU 参数和通信模块参数必须块操作, 不可拆分操作。
- 配套设置软件 HP-IO 采用 UTF-8 编码格式。
- 寄存器存储 16 进制数据，写入什么读出什么。

表 8 Modbus 寄存器分配表

寄存器地址	寄存器内容	参数说明	适用功能码
设备I/O			
0x00~0x03	开关量输出	0xFF00表示ON, 0x0000表示OFF 位1表示ON, 位0表示OFF	0x01、0x05、0x0F
0x0020~0x0023	开关量输入	位1表示ON, 位0表示OFF	0x02

0x0030~0x0033	按键输入	按键检测, 读取一次清零	0x03、0x04
0x0040~0x0043	脉冲计数	计数范围0~65535, 满后清零	0x03、0x04 0x06、0x10
0x0050	温度检测	PT100温度检测, 范围-100~200℃	0x03、0x04
0x0058	电压1检测	0-10V电压检测	0x03、0x04
0x0059	电压2检测	0-10V电压检测	0x03、0x04
0x0060	电流1检测	4-20mA电流检测	0x03、0x04
0x0061	电流2检测	4-20mA电流检测	0x03、0x04
MCU参数			
0x0068~0x0069	时间戳	当前时间戳	0x03、0x04
0x006A~0x006C	年, 月, 日, 小时, 分, 秒	年、月、日、小时、分、秒的格式 为Bcd码, 如 [0x18,0x01,0x01,0x08,0x24,0x56]代 表2018年1月1日08点24分56秒	0x03、0x04、0x10
0x006D	星期	0x0001-0x0007代表星期1-7	0x03、0x04
0x008E~0x0091	条件控制指令1	参考条件控制	0x03、0x04、0x10
0x0092~0x0095	条件控制指令2		
0x0096~0x0099	条件控制指令3		
0x009A~0x009D	条件控制指令4		
0x009E~0x00A1	条件控制指令5		
0x00A2~0x00A5	条件控制指令6		
0x00A6~0x00A9	条件控制指令7		
0x00AA~0x00AD	条件控制指令8		
0x00AE~0x00AF	RS485串口	参考串口设置	0x03、0x04、0x10
0x00B0	RS485模式	主机模式(0x0001) 从机模式(0x0002)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00B1	Modbus地址	从机地址(0x0001~0x00FD)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00B2	工作模式	Modbus模式(0x0001)固件升级 (0x0002)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00B3	全局参数设置	默认(0x0000)、重启(0x0001)、 恢复用户默认设置(0x0002)、恢 复华普默认设置(0x5555)、将当 前参数存为用户默认设置 (0xAAAA)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00B4	MCU软件版本	0x0112-表示版本V1.1.2	0x03、0x04
0x00B5	MCU硬件版本	0x0110-表示版本V1.1	0x03、0x04
0x00B6	重启状态	一直保持(0x0001) 重启保持, 断电不保持(0x002) 一直不保持(0x0003)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00B7~0x00B8	温度自校准	设备温度自校准接口	0x03、0x04 0x06、0x10

0x00C7~0x00C8	电压1自校准	设备电压1自校准接口	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00C9~0x00CA	电压2自校准	设备电压2自校准接口	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00D7~0x00D8	电流1自校准	设备电流1自校准接口	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00D9~0x00DA	电流2自校准	设备电流2自校准接口	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00EB	OUT主动上报开关	0xFFFF表示开，0x0000表示关	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00EC	IN主动上报开关	0xFFFF表示开，0x0000表示关	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00ED	PT100温度 主动上报开关	0xFFFF表示开，0x0000表示关	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00EE	AI主动上报开关	电压/电流主动上报开关0xFF00表示 电压主动上报，0x00FF表示电流主动 上报，0x0000表示关	0x03、0x04 0x06、0x10
0x00EF~0x00F1	温度上报参数	0x00EF：1表示范围内上报， 2表示范围外上报 0x00F0写入低温度值 0x00F1写入高温温度值	0x03、0x04 0x10
0x00F2~0x00F4	AI-1上报参数	0x00F2：1表示范围内上报， 2表示范围外上报 0x00F3写入低电压/电流值 0x00F4写入高电压/电流值	0x03、0x04 0x10
0x00F5~0x00F7	AI-2上报参数	0x00F5：1表示范围内上报， 2表示范围外上报 0x00F6写入低电压/电流值 0x00F7写入高电压/电流值	0x03、0x04 0x10
0X00F8	PT100温度主动上报方式 选择	1表示变化上报，2表示范围上报	0x03、0x04 0x06、0x10
0X00F9	AI-1 主动上报方式选择	1表示变化上报，2表示范围上报	0x03、0x04 0x06、0x10
0X00FA	AI-2 主动上报方式选择	1表示变化上报，2表示范围上报	0x03、0x04 0x06、0x10
0X00FB	温度上报触发变化值	默认值为100 表示变化1℃触发主动上报	0x03、0x04 0x06、0x10
0X00FC	AI-1上报触发变化值	默认值为1000 表示变化1mA或1V触发主动上报	0x03、0x04 0x06、0x10
0X00FD	AI-2上报触发变化值	默认值为1000 表示变化1mA或1V触发主动上报	0x03、0x04 0x06、0x10
0X00FE	温度变化基准值	温度最新上报值	0x03、0x04
0X00FF	AI-1变化基准值	AI-1最新上报值	0x03、0x04
0X0100	AI-2变化基准值	AI-2最新上报值	0x03、0x04

通信模块参数			
0x1043	远程连接注册包	华普云(1)、MAC(2) 自定义(3)、关闭(4)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x104B~0x104C	LAN-IP	0xC0A80007表示192.168.0.7	0x03、0x04、0x10
0x1051~0x1052	DNS1	0xC0A80007表示192.168.0.7	0x03、0x04、0x10
0x1055~0x1074	TCPC远程连接地址	远程服务器地址	0x03、0x04、0x10
0x1075	TCPC远程连接端口	远程服务器地址端口	0x03、0x04 0x06、0x10
0x1076	TCPS/UDPS监听端口	局域网监听端口	0x03、0x04 0x06、0x10
0x1078~0x107F	username	字符串格式, 0x00为结束标志	0x03、0x04、0x10
0x1080~0x1087	password	字符串格式, 0x00为结束标志	0x03、0x04、0x10
0x1088~0x1097	设备名称	字符串格式, 0x00为结束标志	0x03、0x04、0x10
0x1098	模块软件版本	0x0112-表示版本V1.1.2	0x03、0x04
0x1099	模块硬件版本	0x0110-表示版本V1.1	0x03、0x04
0x10BA~0x10CD	自定义注册包	字符串格式, 0x00为结束标志	0x03、0x04、0x10
0x10CE	注册包发送方式	连接时发送(1)、随数据发送(2)、都发送(3)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x10CF	TCPC连接超时时间	TCPC连接远程地址超时时间	0x03、0x04 0x06、0x10
0x10D0~0x10D9	SN	透传云SN	0x03、0x04、0x10
0x10DA~0x10DD	SN密码	透传云SN密码	0x03、0x04、0x10
0x10E0	透传云连接方式	IMEI(0)、SN(2)、MAC(3)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x10E1	TCPC心跳包使能	失能(0)、使能(1)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x10E2	TCPC心跳包类型	MAC(2)、自定义(3)	0x03、0x04 0x06、0x10
0x10E3	心跳包超时时间	TCPC心跳包超时时间	0x03、0x04 0x06、0x10
0x10E4~0x10F7	TCPC心跳包自定义内容	字符串格式, 0x00为结束标志	0x03、0x04、0x10
0x10F8~0x10FA	MAC地址	0x006688003399表示006688003399	0x03、0x04、0x10

6 联系方式

深圳华普物联科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽阳光二路翻身工业区 7 栋 4 楼

河南华普物联科技有限公司

地址：郑州市高新区金梭路总部企业基地二期 99 号楼 7 层

网 址：www.hpiot.cn

公司电话：400-658-9578

微 信：136 0018 3670



7 免责声明

本文档提供有关 HP-EAIO-244 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

8 更新历史

版本号	修改说明	时间	修改人	检查人
V1.2	首版	2022-11-22	申祺龙	刘冰星
V1.3	更改图片	2023-1-30	申祺龙	刘冰星
V2.0	更改功能码	2023-1-31	申祺龙	孟怀