

HP-IO044

接线工艺说明书



目 录

接线工艺说明书	1
1 HP-IO044产品介绍	3
1.1 设备配件接线图	3
1.2 产品输入接线方式	4
1.3 产品输出接线方式	5
2 联系方式	8
3 免责声明	8
4 更新历史	8

1 HP-IO044 产品介绍

HP-IO044 产品具备 4 路 IN 输入接口、4 路继电器输出接口和一路 RS485 接口，以下内容将对 HP-IO044 系列产品的接线方式进行说明。

1.1 设备配件接线图

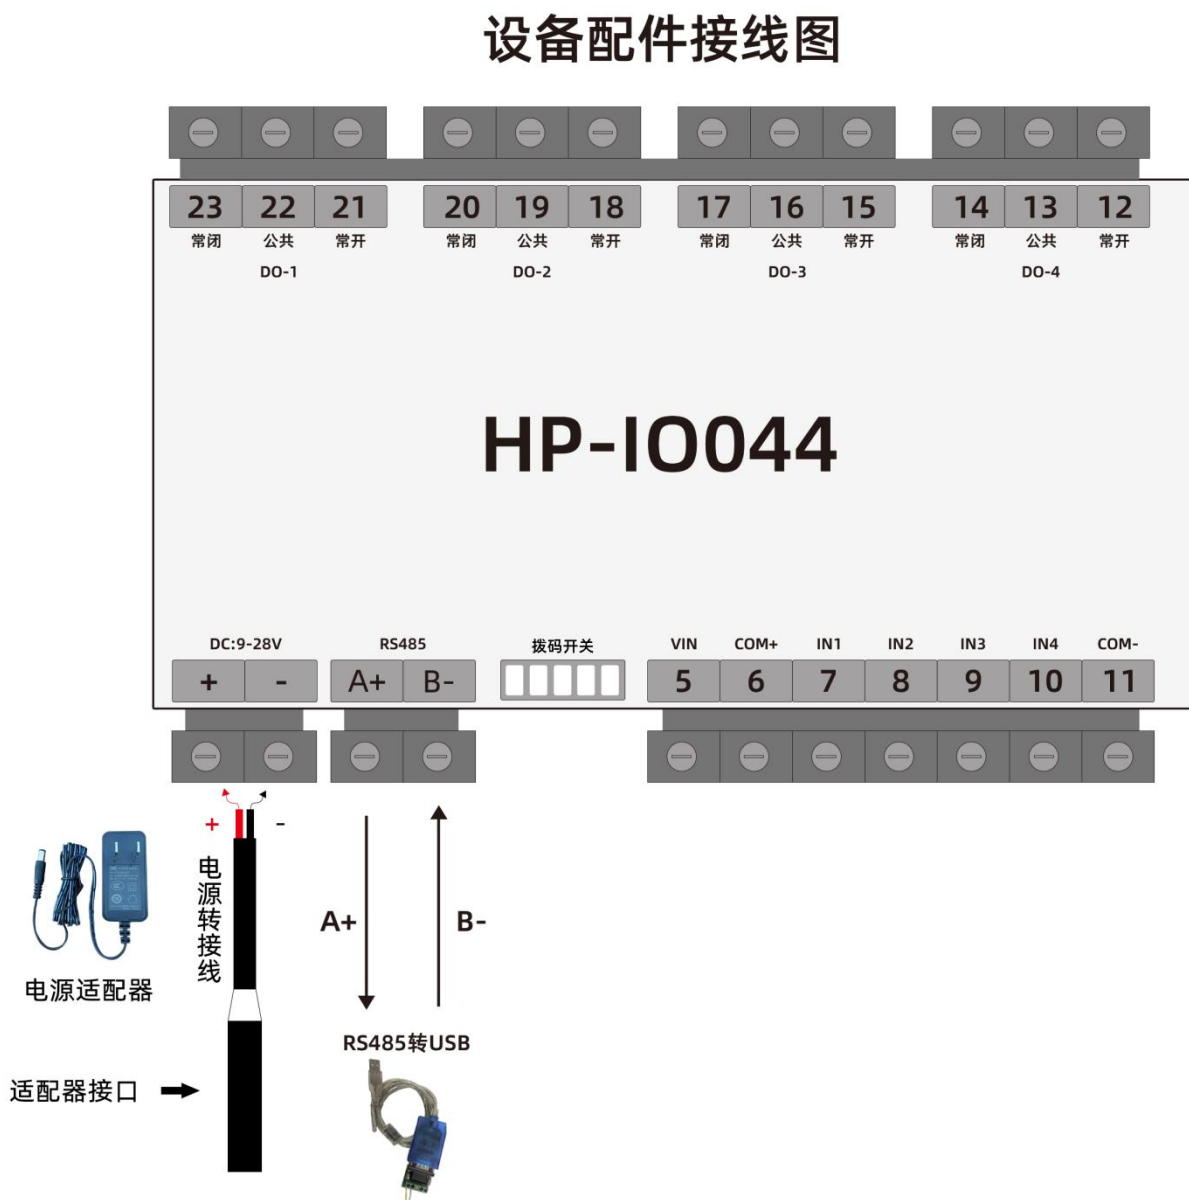


图 1 设备配件接线图

1.2 产品输入接线方式

HP-IO044 输入接线方式：可接有源开关（湿节点 NPN 型，带电压的信号，如红外检测，三极管输出，液位检测，烟雾检测等）；也可以接无源开关（干接点，无源触点信号，如各类开关、按键）。

HP-IO044,接有源NPN型开关、无源开关

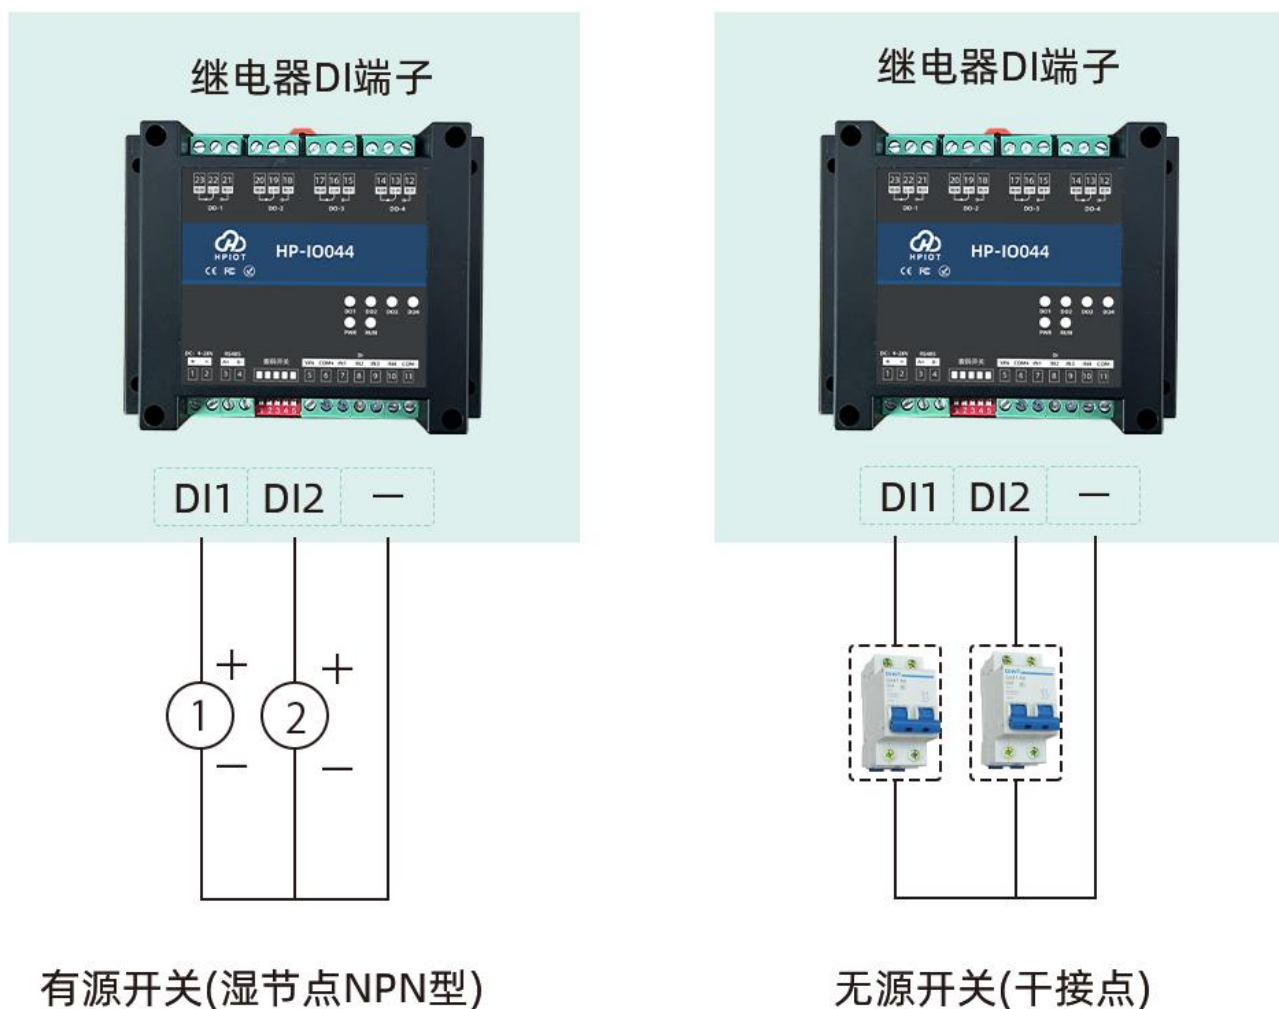


图 2 输入接线

1.3 产品输出接线方式

低负载接线

非阻性负载电流小于3A或阻性负载电流小于5A情况下适用

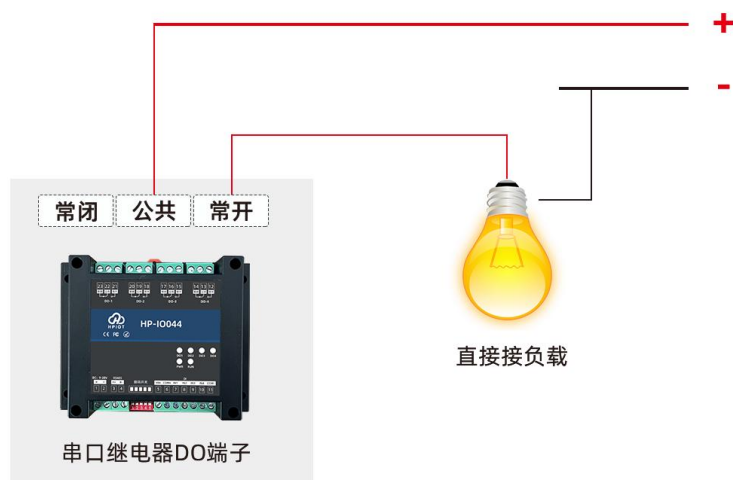


图 3 低负载接线

交流220V负载接线

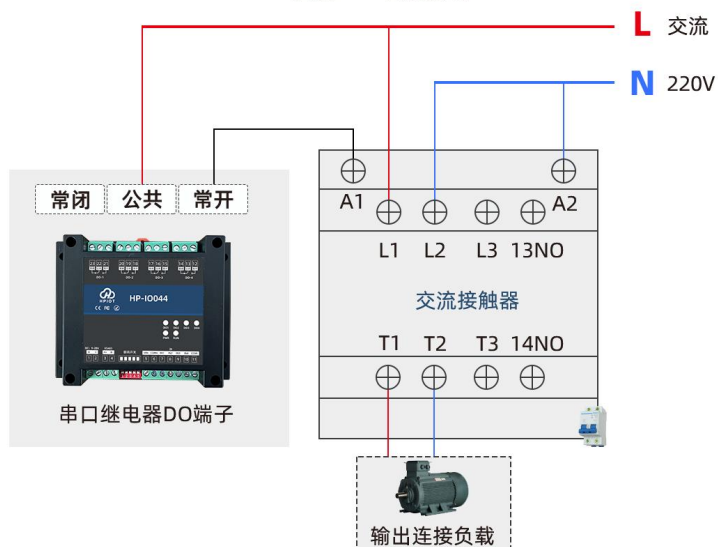


图 4 交流 220V 负载接线

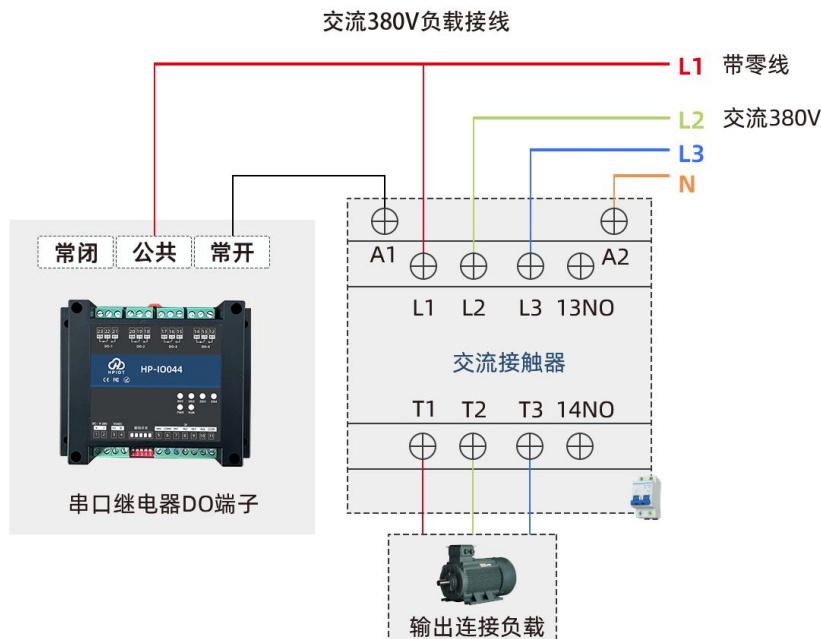


图 5 交流 380V 负载接线

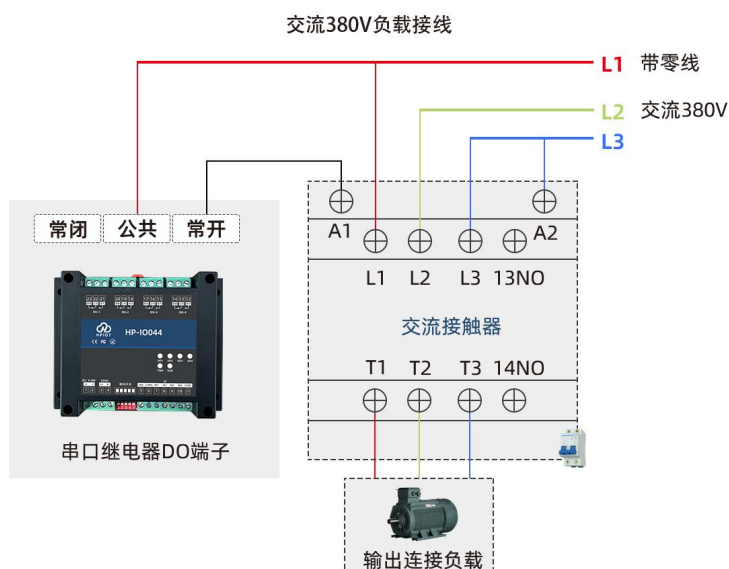


图 6 交流 380V 接线

注意：在连接大功率感性负载时，应注意负载的最大启停电流应在本设备的承载范围内。建议将本设备作为控制器来控制中间继电器进行使用，避免过大电流对本设备的输出接口造成损坏。

在以下情况中，请在本产品 and 负载中间增加交流接触器/中间继电器

- 负载额定电压>30VDC
- 负载额定电压>250VAC

- 非阻性负载电流 $>3A$
- 阻性负载电流 $>5A$

2 联系方式

深圳华普物联科技有限公司

地址：深圳市南山区西丽阳光二路翻身工业区 7 栋 4 楼

河南华普物联科技有限公司

地址：郑州市高新区金梭路总部企业基地二期 99 号楼 7 层

网 址：www.hpiot.cn

公司电话：400-658-9578

微 信：136 0018 3670



3 免责声明

本文档提供有关 HP-IO044 产品的信息，本文档未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除在其产品的销售条款和条件声明的责任之外，我公司概不承担任何其它责任。并且，我公司对本产品的销售和使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性，适销性或对任何专利权，版权或其它知识产权的侵权责任等均不作担保。本公司可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。

4 更新历史

版本号	修改说明	时间	修改人	检查人
V1.0	首版	2023-12-18	申祺龙	孟怀